komfovent

DOMEKT
SU C8 AUTOMATIKA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

lt



lt

LT – Prieš montuodami vėdinimo įrenginį atsisiųskite „Montavimo instrukciją“ / **EN** – Before installing air handling unit download „Installation manual“ / **CZ** – Před instalací vzduchotechnické jednotky si stáhněte „Instalační příručku“/ **DA** – Før installation af luftbehandlingsenheden, download ‚Installationsmanual‘ / **DE** – Laden Sie vor der Installation der Lüftungsanlage das „Installationshandbuch“ herunter / **ET** – Enne õhu käitlemise seadme paigaldamist laadige alla „Paigaldusjuhend“ / **FI** – Ennen ilmanvaihtoyksikön asentamista lataa ‚Asennusopas‘ / **FR** – Avant d’installer l’unité de traitement de l’air, téléchargez le « Manuel d’installation » / **IT** – Prima di installare l’unità di trattamento aria, scaricare il ‚Manuale di installazione‘ / **LV** – Pirms gaisa apstrādes iekārtas uzstādīšanas lejupielādējiet „Uzstādīšanas rokasgrāmatu“ / **NL** – Download voor het installeren van de luchtbehandelingsunit het „Installatiehandleiding“ / **NO** – Før installasjonen av ventilasjonsenheten, last ned „Installasjonsmanual“ / **PL** – Przed zainstalowaniem jednostki wentylacyjnej pobierz „Instrukcję instalacji“ / **SE** – Innan du installerar luftbehandlingsenheten, ladda ner ‚Installationsmanualen‘ / **SK** – Pred inštaláciou vzduchotechnickej jednotky si stiahnite „Inštalačný manuál“ / **UA** – Перед установкою блоку обробки повітря завантажте «Інструкцію з установки»

LT – Prieš įjungdami vėdinimo įrenginį atsisiųskite „Vartotojo instrukciją“ / **EN** – Before turning on an air handling unit, download „User manual“ / **CZ** – Před zapnutím vzduchotechnické jednotky si stáhněte „Uživatelskou příručku“ / **DA** – Før du tænder luftbehandlingsenheden, download ‚Brugermanual‘ / **DE** – Laden Sie das „Benutzerhandbuch“ herunter, bevor Sie die Lüftungsanlage einschalten / **ET** – Enne õhu käitlemise seadme sisselülitamist laadige alla „Kasutusjuhend“ / **FI** – Ennen ilmanvaihtoyksikön käynnistämistä lataa ‚Käyttöopas‘ / **FR** – Avant de mettre en marche une unité de traitement de l’air, téléchargez le « Manuel d’utilisation » / **IT** – Prima di accendere l’unità di trattamento aria, scaricare il ‚Manuale dell’utente‘ / **LV** – Pirms gaisa apstrādes iekārtas ieslēgšanas lejupielādējiet „Lietotāja rokasgrāmatu“ / **NL** – Download voordat u de luchtbehandelingsunit inschakelt het „Gebruikershandboek“ / **NO** – Før du slår på ventilasjonsenheten, last ned „Brukermanual“ / **PL** – Przed włączeniem jednostki wentylacyjnej pobierz „Instrukcję obsługi“ / **SE** – Innan du slår på luftbehandlingsenheten, ladda ner ‚Användarmanualen‘ / **SK** – Pred zapnutím vzduchotechnickej jednotky si stiahnite „Používateľský manuál / **UA** – Перед увімкненням блоку обробки повітря завантажте «Посібник користувача»

TURINYS

1. ĮŽANGA 4
1.1. Saugumo reikalavimai 4
1.2. Įrenginių konstrukcija 4
1.2.1. Įrenginių skirstymas pagal ortakių prijungimo pusę 5
1.3. Įrenginių komponentai 6
1.3.1. Vertikaliai jungiami įrenginiai 6
1.3.2. Plokštieji įrenginiai 7
2. ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 9
3. MECHANINIS MONTAVIMAS 10
3.1. Reikalavimai montavimo vietai 10
3.1.1. Priežiūros erdvė 10
3.1.2. Drėgmė montavimo patalpoje 11
3.2. Įrenginių matmenys 12
3.2.1. Vertikaliai jungiami įrenginiai 12
3.2.2. Plokštieji įrenginiai 12
3.3. Įrenginių kabinimas 13
3.3.1. Pakabinimo elementų tipai ir išdėstymo matmenys 14
3.4. Domekt R 200 V montavimas su virtuviniu garų surinktuvu 15
3.4.1. Domekt R 200 V matmenys su virtuviniu garų surinktuvu 16
3.4.2. Baldinės plokštės ar dekoratyvinio skydo tvirtinimas prie Domekt R 200 V 17
3.5. Ortakių sistemos montavimas 19
3.6. Išorinių šildymo / vėsinimo prietaisų prijungimas 20
3.6.1. Termostato funkcija 21
3.7. Kondensato drenažo prijungimas 21
4. ELEKTRINIS MONTAVIMAS 22
4.1. Reikalavimai elektros įvadui 22
4.2. Elektrinių komponentų prijungimas 23
4.3. Valdymo pultelio montavimas 26
4.4. Įrenginio prijungimas prie vidinio kompiuterinio tinklo arba interneto 27
5. ĮRENGINIO PALEIDIMAS IR PATIKRA 28
5.1. Valdymo pultelis C6.1 29
5.2. Valdymo pultelis C6.2 30
5.3. Įrenginio paleidimas naudojant kompiuterį 30
5.4. Greita patikra 32
1 PRIEDAS. GARANTINIS TALONAS 33

lt

1. ĮŽANGA

Ši instrukcija skirta kvalifikuotiems specialistams, montuojantiems DOMEKT vėdinimo įrenginį. Kvalifikuotais specialistais laikomi žmonės, turintys pakankamai profesinės patirties ir žinių apie vėdinimo sistemas, jų montavimą, išmanantys elektrosaugos reikalavimus ir mokantys dirbti nekeldami pavojaus sau ar aplinkiniams.

1.1. Saugumo reikalavimai

Kad išvengtumėte nesusipratimų, prieš montuodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šią instrukciją.


Vėdinimo įrenginius gali montuoti tik kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis šioje instrukcijoje pateiktais nurodymais bei atsižvelgdamas į galiojančias teisės normas ir saugumo reikalavimus. Vėdinimo įrenginys yra elektrinis-mechaninis prietaisas, kuriame yra elektrinių bei judančių dalių, todėl instrukcijoje pateiktų nurodymų nepaisymas ne tik nutraukia įrenginio gamintojo garantiją, bet ir gali sukelti tiesioginę žalą turtui ar žmonių sveikatai.

- **Atlikdami bet kokius darbus, įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas iš elektros tinklo.**
- **Elkitės atsargiai dirbdami šalia įrenginio viduje ar išorėje esančių šildytuvų, nes jų paviršiai gali būti karšti.**
- **Nejunkite įrenginio į elektros tinklą, kol nėra iki galo sumontuoti visi išoriniai mazgai.**
- **Nejunkite įrenginio į elektros tinklą, jeigu yra aiškiai matomų transportuojant atsiradusių pažeidimų.**
- **Nepalikite įrenginio viduje pašalinių daiktų ar įrankių.**
- **Įrenginį draudžiama eksploatuoti patalpose, kuriose yra sprogių medžiagų išsiskyrimo pavojus.**
- **Montuodami ar taisydami įrenginį naudokite tinkamas saugos priemones (pirštines, akinius).**


Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2002/96/EB) ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą arba elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus.

1.2. Įrenginių konstrukcija

Domekt CF – tai vėdinimo įrenginiai su priešsroviniu rekuperatoriumi (šilumokaičiu). Šilumokaičio plokštelės liečiasi su skirtingų srautų oru. Taip vyksta šilumos arba vėsos mainai tarp iš patalpų ištraukiamo ir šviežio lauko oro. Jeigu rekuperacija nėra reikalinga, atidaroma oro apylankos sklendė, o šilumokaitis uždaromas. Taip lauko oras aplenkia rekuperatorių ir patenka tiesiai į patalpas.

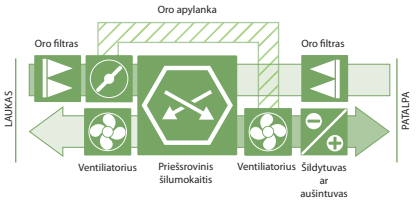

Domekt R – tai vėdinimo įrenginiai su rotaciniu rekuperatoriumi (šilumokaičiui). Sukantis rotacinio šilumokaičio būgnui, jis sugeria šilumą arba vėsą iš patalpų oro ir perduoda juos šviežiam lauko orui. Jeigu rekuperacija nėra reikalinga, rotacinio šilumokaičio sukimasis stabdomas.

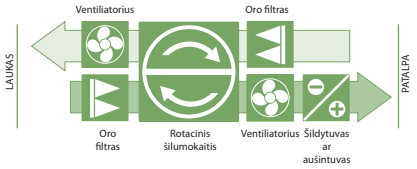

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

Jeigu šilumokaičio galios nepakanka vartotojo nustatytai temperatūrai pasiekti, papildomai gali būti įjungiami šildytuvai arba aušintuvai[1]. Šilumokaitis ir šildytuvas (arba aušintuvas) skirti šilumos/vėsos nuostoliams vėdinant patalpas kompensuoti, todėl nerekomenduojame įrenginio naudoti kaip pagrindinio patalpų šilumos/šalčio šaltinio. Įrenginys nustatytos tiekiamo oro temperatūros gali nepasiekti, jei reali patalpos temperatūra smarkiai skiriasi nuo pageidaujamos, nes tokiu atveju šilumokaitis veiks neefektyviai.

Esant šaltam lauko orui, priešsrovinis CF šilumogrąžis gali užšalti. Todėl vėdinimo įrenginyje yra integruotos kelios skirtingos šilumogrąžio apsaugos nuo užšalimo funkcijos:

- **Standartinė** – vėdinimo įrenginys stabdomas, jeigu ilgiau negu 1 val. lauko temperatūra būna žemesnė nei -4 °C. Vėliau periodiškai kas keletą valandų vėdinimo įrenginys paleidžiamas ir – jeigu lauko temperatūra pakilo – vėdinimas atnaujinamas.
- **Speciali** – lauko temperatūrai nukritus žemiau -4 °C, lėtinamas tiekiamo arba didinamas ištraukiamo oro srautas, kad į šilumogrąžį patektų mažiau šalto ir daugiau iš patalpos šalinamo šilto oro, taip neleidžiant susidaryti šerkšnui šilumogrąžio viduje. Ši funkcija šilumogrąžį nuo užšalimo gali apsaugoti, kol lauko temperatūra ne žemesnė nei -10 °C. Lauko temperatūrai nukritus iki -11 °C, vėdinimo įrenginys bus stabdomas, nes be papildomo šilumos šaltinio šilumogrąžio apsaugoti nepavyks.

Specialus apsaugos nuo užšalimo režimas keičia oro srautų balansą ir patalpose gali atsirasti slėgio skirtumų, todėl šio režimo nerekomenduojama naudoti itin sandariuose (A+ ar aukštesnės energetinės klasės) namuose, taip pat namuose su židiniu.


- **Išorinis pirminis šildytuvas** – išmatavus patalpos drėgmę bei patalpos ir lauko temperatūrą, apskaičiuojamos tikslios oro sąlygos, kai kyla grėsmė, kad šilumogrąžis gali užšalti. Tuomet pirminis šildytuvas įjungiamas ir valdomas taip, kad į vėdinimo įrenginį patenkančio oro temperatūra visada būtų aukštesnė negu užšalimo riba. Išorinis pirminis šildytuvas valdomas 0..10 V signalu ir gali būti elektrinis arba skystinis (naudojantis vandens ir glikolio mišinį). Naudojant išorinį pirminį šildytuvą, priešsrovinio CF šilumogrąžio užšalimo prevencijai reikalingas patalpos oro drėgmės matavimas. Drėgmės jutiklis yra integruotas valdymo pultelyje, kurį reikėtų sumontuoti vėdinamose patalpose (nepalikite valdymo pultelio ant vėdinimo įrenginio). Jeigu valdymo pultelio nenaudojate ir įrenginį valdote telefonu ar kompiuteriu, taip pat galima naudoti atskirai prijungiamą drėgmės jutiklį (žr. skyrelį „Elektrinis montavimas“).

Kaip nustatyti apsaugos nuo užšalimo tipą[2], skaitykite „Domekt vartotojo instrukcijoje“.

1.2.1. Įrenginių skirstymas pagal ortakių prijungimo pusę


Atsižvelgiant į montavimą ir ortakių prijungimą, vėdinimo įrenginiai skirstomi į:

- Vertikaliai jungiamus įrenginius – kai visi ortakiai jungiami įrenginio viršuje.
- Plokščiuosius įrenginius – plonesni įrenginiai skirti tvirtinti virš pakabinamų lubų. Visi ortakiai jungiami įrenginio šonuose.

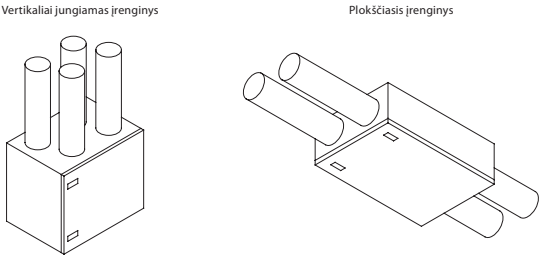

1 pav. Įrenginių skirstymas pagal ortakių prijungimą

Taip pat kiekvienas įrenginys gali būti kairės arba dešinės apžiūros pusės[3]. Apžiūros pusė nurodo, kurioje įrenginio pusėje yra į patalpas tiekiamo oro ortakis.

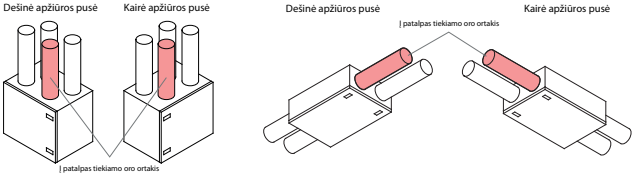

2 pav. Įrenginių skirstymas pagal apžiūros pusę


[1] Priklauso nuo įrenginio komplektacijos.
[2] Tik CF įrenginiuose.
[3] Priklausomai nuo užsakymo. Tiksli ortakių vieta įrenginyje nurodyta skyreliuose: „Įrenginių komponentai“, „Įrenginių matmenys“.

1.3. Įrenginių komponentai

Toliau pateikiamos vėdinimo įrenginių principinės schemos, kuriose sužymėti įrenginį sudarantys mazgai.

1.3.1. Vertikaliai jungiami įrenginiai


Domekt R 200 V - R 200 V E1 - R 200 V E2

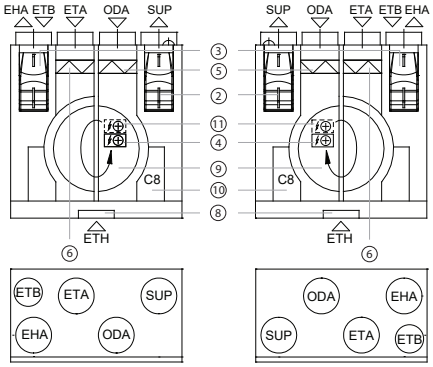

DEŠINĖ APŽIŪROS PUSĖ

KAIRĖ APŽIŪROS PUSĖ

Domekt R 300 V

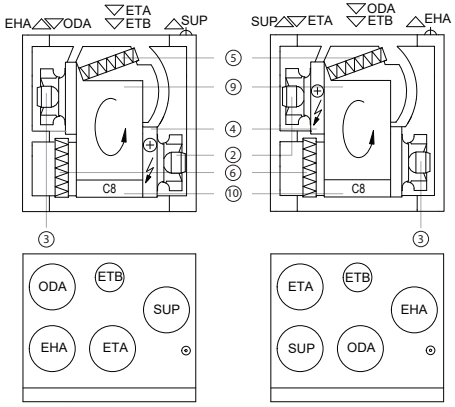

DEŠINĖ APŽIŪROS PUSĖ

KAIRĖ APŽIŪROS PUSĖ

ODA – iš lauko imamas oras

SUP – į patalpas tiekiamas oras

ETA – iš patalpų šalinamas oras

EHA – į lauką išmetamas oras

ETB – oro apylanka be šilumogrąžos

ETH – virtuvinio gaubto jungtis (be šilumogrąžos)

(1) – priešsrovinis šilumokaitis

(2) – tiekiamo oro ventiliatorius

(3) – ištraukiamo oro ventiliatorius

(4) – elektrinis šildytuvas

(5) – lauko oro filtras

(6) – patalpos oro filtras

(7) – kondensato drenažas

(8) – oro apylankos sklendė


(9) – rotacinis šilumokaitis

(10) – C8 valdiklio pagrindinė plokštė

(11) – pirminis elektrinis šildytuvas
tik Domekt R 200 V E2 įrenginiui

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

Domekt R 350 V

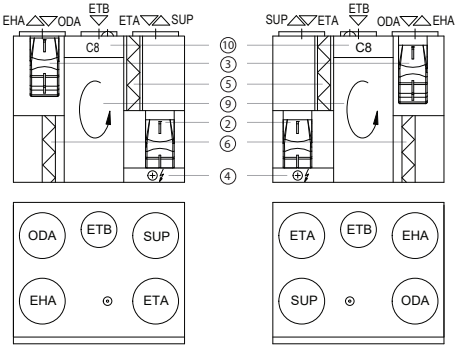


DEŠINĖ APŽIŪROS PUSĖ

KAIRĖ APŽIŪROS PUSĖ

1.3.2. Plokštieji įrenginiai


Domekt R 150 F

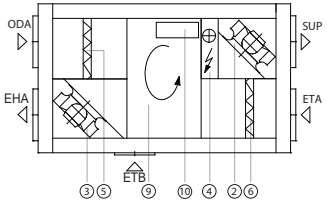

DEŠINĖ APŽIŪROS PUSĖ

KAIRĖ APŽIŪROS PUSĖ

Domekt R 250 F

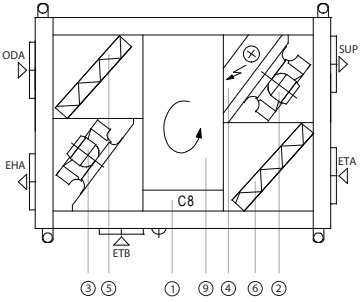

DEŠINĖ APŽIŪROS PUSĖ

KAIRĖ APŽIŪROS PUSĖ

ODA – iš lauko imamas oras

SUP – į patalpas tiekiamas oras

ETA – iš patalpų šalinamas oras

EHA – į lauką išmetamas oras

ETB – oro apylanka be šilumogrąžos

ETH – virtuvinio gaubto jungtis (be šilumogrąžos)

1 – priešsrovinis šilumokaitis

2 – tiekiamo oro ventiliatorius

3 – ištraukiamo oro ventiliatorius

4 – elektrinis šildytuvas

5 – lauko oro filtras

6 – patalpos oro filtras

7 – kondensato drenažas

8 – oro apylankos sklendė


9 – rotacinis šilumokaitis

10 – C8 valdiklio pagrindinė plokštė


11 – pirminis elektrinis šildytuvas tik Domekt R 200 V E2 įrenginiui

lt


Domekt R 300 F

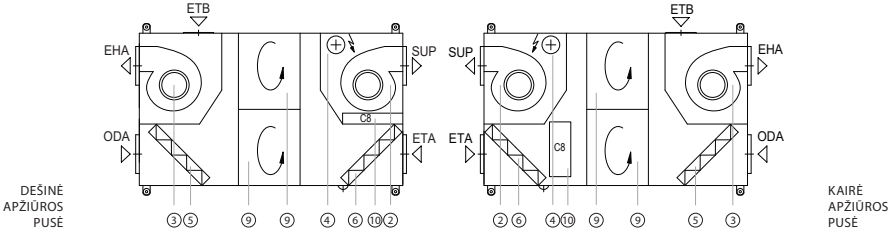

Domekt CF 200 F

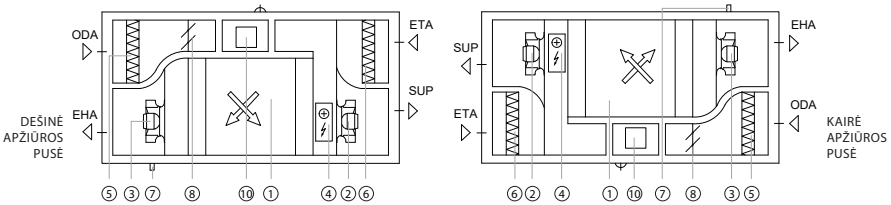

Domekt CF 200 F E0

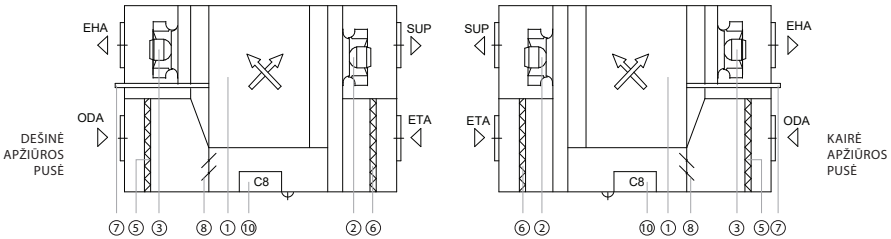

ODA – iš lauko imamas oras

SUP – į patalpas tiekiamas oras

ETA – iš patalpų šalinamas oras

EHA – į lauką išmetamas oras

ETB – oro apylanka be šilumogrąžos

ETH – virtuvinio gaubto jungtis (be šilumogrąžos)

(1) – priešsrovinis šilumokaitis

(2) – tiekiamo oro ventiliatorius

(3) – ištraukiamo oro ventiliatorius

(4) – elektrinis šildytuvas

(5) – lauko oro filtras

(6) – patalpos oro filtras

(7) – kondensato drenažas

(8) – oro apylankos sklendė

(9) – rotacinis šilumokaitis


(10) – C8 valdiklio pagrindinė plokštė

(11) – pirminis elektrinis šildytuvas
tik Domekt R 200 V E2 įrenginiui

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

2. ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Įrenginiai turi būti transportuojami ir sandėliuojami originalioje pakuotėje. Transportuojami įrenginiai turi būti tinkamai pritvirtinti ir papildomai apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų, lietaus ar sniego.

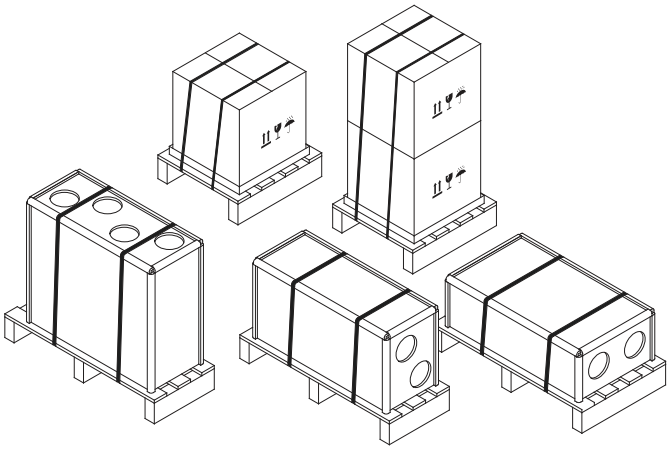

3 pav. Įrenginių pakuočių pavyzdžiai

Pakrauti ar iškrauti įrenginius galima autokrautuvu arba kranu. Keliant įrenginį kranu, privaloma naudoti specialius diržus ar lynus, kurie tvirtinami tam skirtose vietose. Būtina užtikrinti, kad keliant diržai ar lynai negniuždytų ar kitaip nepažeistų įrenginio korpuso. Rekomenduojama naudoti specialias diržų atramas. Keliant ir vežant įrenginius autokrautuvu, jo šakės turi būti pakankamai ilgos, kad keliamas įrenginys nenuvirstų ar nebūtų mechaniškai pažeistas jo dugnas. Vėdinimo įrenginiai yra sunkūs, todėl būtina elgtis atsargiai juos keliant, pernešant ar pervežant. Naudokite asmens apsaugos priemones. Net mažus įrenginius rekomenduojame vežti autokrautuvu, technologiniu vežimėliu arba nešti keliems žmonėms.



4 pav. Transportavimo kranu, autokrautuvu ir technologiniu vežimėliu pavyzdžiai

Gavę vėdinimo įrenginį, atidžiai apžiūrėkite, ar nepažeista jo pakuotė. Jei matomi mechaniniai ar kitokie pažeidimai (pvz., sudrėkusios kartoninės pakuotės dalys), nedelsdami apie tai praneškite vežėjui. Jeigu pažeidimai dideli, įrenginio nepriimkite. Apie bet kokius pristatant įrenginį pastebėtus pažeidimus per tris darbo dienas papildomai informuokite įrenginį pardavusią įmonę ar UAB KOMFOVENT atstovą[1].

Sandėliuoti įrenginius leidžiama švarioje, sausoje patalpoje, 0–40 °C temperatūroje. Parenkant sandėliavimo vietą, reikia stebėti, kad įrenginys nebūtų atsitiktinai pažeistas, kad ant jo nebūtų kraunami kiti sunkūs daiktai, į įrenginio vidų nepatektų dulkės ar drėgmė.

Jei įrenginys nebus sumontuotas iš karto, jis turi būti laikomas švarioje, sausoje patalpoje, gamyklinėje pakuotėje. Jeigu įrenginys sumontuotas, tačiau dar nebus naudojamas, visos ortakių prijungimo angos turi būti sandariai uždarytos, o įrenginys papildomai apsaugotas nuo aplinkos poveikio (dulkių, lietaus, šalčio ir t. t.).

[1] UAB KOMFOVENT neatsako už įrenginio transportavimo ir iškrovimo metu vežėjo padarytus nuostolius.

3. MECHANINIS MONTAVIMAS


3.1. Reikalavimai montavimo vietai

DOMEKT įrenginiai skirti montuoti buitinėse ar techninėse patalpose, kuriose oro temperatūra yra nuo 0 °C iki +40 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 20 % iki 80 % (nekondensacinė). Vėdinimo įrenginį rekomenduojama statyti atskiroje patalpoje arba apšiltintoje namo palėpėje ant kieto, lygaus pagrindo su vibroizoliacine tarpine. Rekomenduojame įrenginio neatremti į sieną, kad ja nepersiduotų triukšmas ar vibracija bei dėl susidariusio kondensato ant sienos nesikauptų drėgmė ir neatsirastų pelėsis.

- **DOMEKT vėdinimo įrenginius draudžiama montuoti lauke. Taip pat jie neskirti drėgnų patalpų (baseinų, pirčių, autoplovyklų ir t. t.) vėdinimui ar sausinimui.**
- **Iš patalpų ištraukiamo oro temperatūra negali viršyti 40 °C, kad būtų išvengta įrenginio komponentų perkaitimo ar klaidingų vidinio gaisro pavojaus pranešimų.**
- **Užtikrinkite, kad vaikai nepasieks vėdinimo įrenginio ir su juo nežais be suaugusiųjų priežiūros.**
- **Su papildomais priedais DOMEKT R įrenginius galima montuoti ir nešildomose patalpose (pavyzdžiui, palėpėje), kur aplinkos temperatūra žemesnė nei 0°C. Tokiu atveju tiekiamo ir ištraukiamo oro kanaluose (patalpos pusėje) turi būti sumontuotos papildomos oro uždarymo sklendės. Jos turėtų neleisti šiltam patalpų orui cirkuliuoti įrenginio viduje, kai jis sustabdomas, kad būtų išvengta kondensato žalos elektronikos komponentams. Taip pat būtina izoliuoti visus ortakius, einančius per nešildomas patalpas.**

3.1.1. Priežiūros erdvė

Parenkant įrenginio pastatymo ar pakabinimo vietą, privaloma numatyti laisvą ir saugumo reikalavimus atitinkantį priėjimą prie įrenginio jo remonto ar profilaktinės priežiūros metu. Minimali priežiūros erdvė A nurodo zoną, kurioje negali būti neišardomų arba nepajudinamų prietaisų, įrenginių, pertvarų, konstrukcijų ar baldų. Šios erdvės pakanka įrenginiui prižiūrėti ir filtrams keisti. Įrenginio remontui atlikti ar jo komponentams keisti (pvz., rotoriniam šilumokaičiui išimti) rekomenduojama palikti laisvos erdvės, lygios arba didesnės už zoną B.

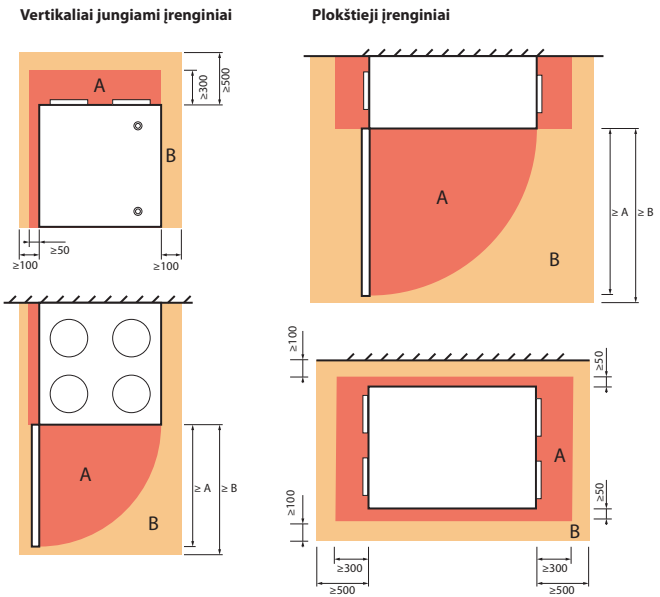

5 pav. Minimali erdvė įrenginio priežiūrai

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

Įrenginio modelis	A, mm	B, mm
Domekt R 150 F	830	830
Domekt CF 200 F	344	344
Domekt CF 200 F E0	255	255
Domekt R 200 V - R 200 V E1 - R 200 V E2	375	375
Domekt R 250 F	892	892
Domekt R 300 F	1140	1140
Domekt R 300 V	655	655
Domekt R 350 V	650	650

Labai svarbu numatyti tinkamą pakabinimo vietą prie lubų tvirtinamiems plokštiesiems įrenginiams ar ant sienos kabinamiems vertikaliesiems įrenginiams. Nekabinkite tokių įrenginių virš laiptų arba labai aukštai, kur nebus galimybės jį pasiekti be specialios įrangos. Jeigu įrenginys paslėptas po pakabinamomis lubomis, apžiūros anga (jeigu yra) negali būti mažesnė už įrenginio gabaritus arba lubos turi būti sumontuotos taip, kad jas būtų galima lengvai išardyti nesugadinant jų konstrukcijų.

Parinkdami įrenginio pastatymo ar pakabinimo vietą, nepamirškite, kad profilaktinė priežiūra atliekama bent du kartus per metus, o kartais ir dažniau, todėl vartotojas ar įrangą prižiūrintis asmuo turi saugiai ir kuo paprasčiau pasiekti įrenginį.

3.1.2. Drėgmė montavimo patalpoje

Jei įrenginys sumontuotas patalpoje, kurioje yra didelė drėgmė, lauke esant šaltam orui ant įrenginio sienelių gali susidaryti kondensatas. Didelė kondensato susidarymo tikimybė yra neseniai pastatytuose butuose ar namuose, ypač pirmaisiais metais, kol dar nėra iki galo išdžiūvusios statybinės ar apdailos medžiagos. Montuojant įrenginį patalpose, kuriose didelė kondensato susidarymo tikimybė (pvz., vonioje) būtina stebėti, kad susidaręs kondensatas nepakenktų pastato konstrukcijoms ar baldams.

Norint sumažinti kondensato atsiradimą ant vėdinimo įrenginio išorinių paviršių, rekomenduojama:

- patalpoje, kurioje sumontuotas vėdinimo įrenginys, palaikyti žemesnę santykinę oro drėgmę;
- sumontuoti pirminį šildytuvą, kuris padidintų į įrenginį patenkančio lauko oro temperatūrą.
- jeigu lauke oras sausesnis, galima padidinti vėdinimo intensyvumą ir pageidaujamą temperatūrą, kad patalpos būtų greičiau išdžiovintos. Šiam tikslui, taip pat galima naudoti „Drėgmės palaikymo funkciją" (žr. „Domekt vartotojo vadovą").


Jeigu įrenginys stabdomas, kai lauke šalta, dėl laisvos oro cirkuliacijos, kondensatas gali susidaryti ir įrenginio viduje, todėl svarbu sumontuoti oro uždarymo sklendes (rekomenduojama motorizuotas), kurios uždarytų oro paėmimo ir išmetimo angas įrenginiui sustojus. Tai neleistų šaltam orui iš lauko ir šiltam orui iš patalpų laisvai patekti į įrenginio vidų.

Rekomenduojame įrenginį visada laikyti įjungtą, o kai vėdinti nereikia, įrenginį palikti veikti minimaliu režimu (20%). Taip bus užtikrinamos geros klimatinės sąlygos patalpose ir įrenginio viduje sumažės drėgmės kondensacija, kuri kenkia elektroniniams komponentams.

CF vėdinimo įrenginiuose su priešsroviniu rekuperatoriumi kondensatas įrenginio viduje susidaro visada esant šaltam lauko orui, todėl tokiems įrenginiams būtina tinkamai įrengti kondensato drenažo sistemą (žr. skyrelį „Kondensato drenažo prijungimas").


3.2. Įrenginių matmenys

3.2.1. Vertikaliai jungiami įrenginiai

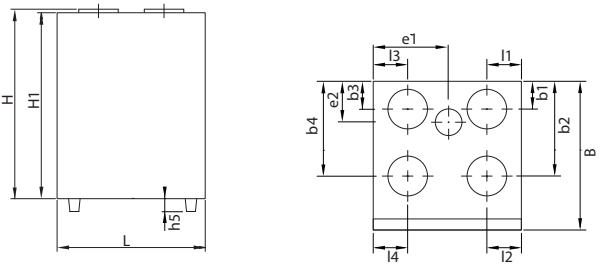

Įrenginys	Apžiūros pusė	Matmenys, mm														
		H	H1	L	B	b1	b2	b3	b4	l1	l2	l3	l4	h5	e1	e2
Domekt R 200 V Domekt R 200 V E1 Domekt R 200 V E2	Dešininė	652	607	600	325	91	229	91	229	80,5	229,5	230,5	81,5	–	63	77
	Kairinė	652	607	600	325	96	234	96	234	81,5	230,5	229,5	80,5	–	537	248
Domekt R 300 V	Dešininė	615	615	605	520	200	335	120	335	102	290	102	102	–	302	87
	Kairinė	615	615	605	520	200	335	120	335	102	290	102	102	–	302	87
Domekt R 350 V	Dešininė	536	512	598	495	116	345	116	345	101	101	101	101	–	299	95
	Kairinė	536	512	598	495	116	345	116	345	101	101	101	101	–	299	95

3.2.2. Plokštieji įrenginiai

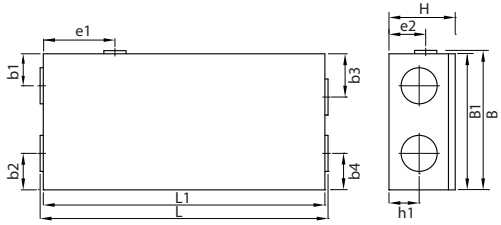

Įrenginys	Apžiūros pusė	Matmenys, mm											
		H	L	L1	B	B1	b1	b2	b3	b4	h1	e1	e2
Domekt R 150 F	Dešinė	280	812	780	475	460	117	117	117	117	125	299	88
	Kairė	280	812	780	475	460	117	117	117	117	125	481	88
Domekt R 250 F	Dešinė	310	875	842	617	602	150	133	133	150	146	245	106
	Kairė	310	875	842	617	602	133	150	150	133	146	597	106
Domekt R 300 F	Dešinė	280	1120	1090	633	630	135	130	135	130	123	245	170
	Kairė	280	1120	1090	633	630	135	130	135	130	123	815	170
Domekt CF 200 F	Dešinė	294	1100	1100	560	560	147	114	112	195	119	–	–
	Kairė	294	1100	1100	560	560	195	112	114	147	119	–	–
Domekt CF 200 F E0	Dešinė	205	1013	965	660	660	140	190	140	190	92	–	–
	Kairė	205	1013	965	660	660	140	190	140	190	92	–	–

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

3.3. Įrenginių kabinimas

Mažesnius vertikalius įrenginius galima pakabinti ant sienų, pertvarų ar kitokių vertikalių konstrukcijų. Su tokiais įrenginiais kartu komplektuojami jų sieniniai laikikliai ir tvirtinimo varžtai kartu su plastikinėmis įvorėmis. Jei reikia naudokite kitokius tvirtinimo varžtus tinkamus konkrečiam sienos ar pertvaros tipui (betonui, gipso kartonui, plytoms ar kt.)


Plokštieji įrenginiai dažniausiai tvirtinami prie lubų, perdangų ar kitokių horizontalių konstrukcijų durelėmis žemyn. Tam jų konstrukcijoje numatyti specialūs laikikliai su integruotais antivibraciniais amortizatoriais. Laikikliai srieginiais strypais arba inkariniais varžtais prisukami prie laikančios konstrukcijos ar perdangos. Tačiau kai kuriuos plokščiuosius įrenginius taip pat galima pakabinti ant sienos ar sumontuoti ant grindų.

Įrenginio modelis				
Domekt R 150 F	+	+	+	+
Domekt R 250 F	+	+	+	+
Domekt R 300 F	+	+	+	+
Domekt CF 200 F	+	–	–	–
Domekt CF 200 F E0	+	–	–	–

6 pav. Plokščiųjų įrenginių montavimo pozicijos

- **Įrenginio korpusą draudžiama gręžti ir į jį sukti skardvaržčius, tam nenumatytose vietose, nes gali būti pažeisti korpuso viduje esantys laidai ir vamzdeliai.**
- **Domekt CF plokštieji įrenginiai turi būti kabinami su 15 mm nuolydžiu į drenažo pusę, kad susidaręs kondensatas lengviau pasišalintų iš įrenginio.**
- **Plokščiųjų prie lubų tvirtinamų įrenginių dureles atidarinėkite atsargiai, nepaleiskite jų laisvai svyruoti ant vyrių. Taip pat būkite atsargūs, nes atidarius dureles gali iškristi įrenginio filtrai.**

Jei įmanoma, venkite vėdinimo įrenginius kabinti ant plonų pertvarų (ypač pagamintų iš gipso kartono) skiriančių technines patalpas nuo gyvenamųjų, nes jomis gali persiduoti įrenginio vibracijos ir jo skleidžiamas triukšmas. Kabinant įrenginį ant gipso kartono konstrukcijų, ties pakabinimo vietomis rekomenduojame sumontuoti papildomus skersinius ir naudoti dvigubą gipso kartono sluoksnį. Taip pat pertvarą rekomenduojame užpildyti triukšmą slopinančiomis medžiagomis.

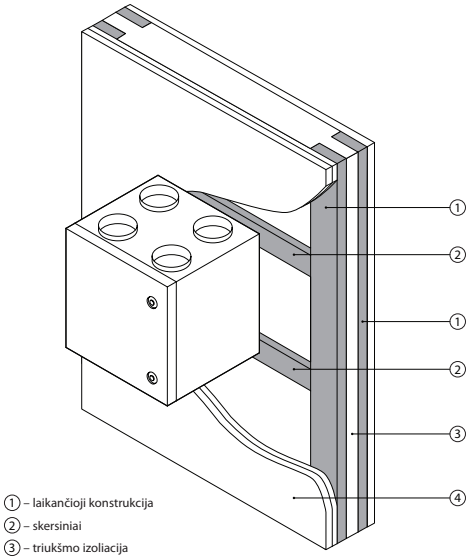

① – laikančioji konstrukcija
② – skersiniai
③ – triukšmo izoliacija
④ – dvigubas gipso kartono sluoksnis


7 pav. Įrenginio tvirtinimas ant gipso kartono pertvaros

3.3.1. Pakabinimo elementų tipai ir išdėstymo matmenys


Įrenginiams pakabinti komplektuojami specialūs laikikliai, sieniniai varžtai su plastikinėmis įvorėmis ir savisriegiai. Kabinant įrenginius, reikia atsižvelgti, kad jo vibracijos nepersiduotų pastato konstrukcijoms, nes tai gali sukelti papildomą triukšmą, girdimą gyvenamosiose patalpose. Vibracijoms pašalinti naudojamos vibroizoliacinės tarpinės, klijuojamos ant įrenginio nugarinės sienelės. Prie lubų tvirtinamiems įrenginiams antivibraciniai amortizatoriai jau yra integruoti į tvirtinimo laikiklius.

Toliau pateikiami laikiklių tipai ir jų tvirtinimo matmenys.


Domekt R 200 V -
R 200 V E1 - R 200 V E2

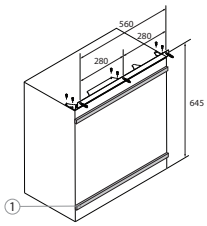


Domekt R 300 V

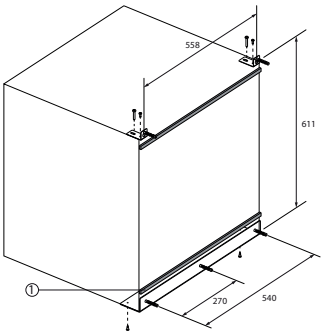

Domekt R 350 V

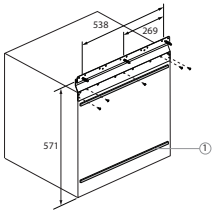

Domekt CF 200 F

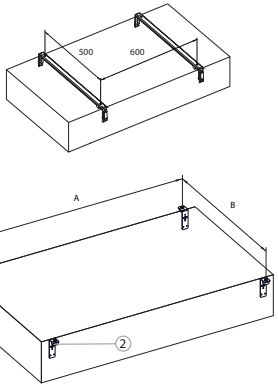

Įrenginys	A, mm	B, mm
Domekt R 150 F	710	511
Domekt R 250 F	772	653
Domekt R 300 F	1030	681
Domekt CF 200 F E0	890	711

(1) – klijuojama antivibracinė tarpinė

(2) – antivibraciniai amortizatoriai


UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

3.4. Domekt R 200 V montavimas su virtuviniu garų surinktuvu

Domekt R 200 V - R 200 V E1 - R 200 V E2 vėdinimo įrenginius galima užsakyti su vienu iš dviejų tipų virtuvinių garų surinktuvų. Jie yra pritaikyti montuoti į virtuvinę spintelę virš viryklės. Siūlomi virtuviniai gaubtai turi viduje įmontuotą sklendę, kuri uždaro oro srautą, kai gaubtas nenaudojamas. Naudojant gaubtą, sklendė atidaroma ir oras nuo viryklės ištraukiamas tiesiai į išmetimo ortakį, aplenkiant rotorinį rekuperatorių.


KH MONOLIT arba KH 394-12 virtuviniai gaubtai tvirtinami įrenginio apačioje prieš įrenginį montuojant į virtuvinę spintelę.

Prieš montuojant virtuvinį garų surinktuvą, ištraukite gartraukio jungties aklę iš įrenginio.

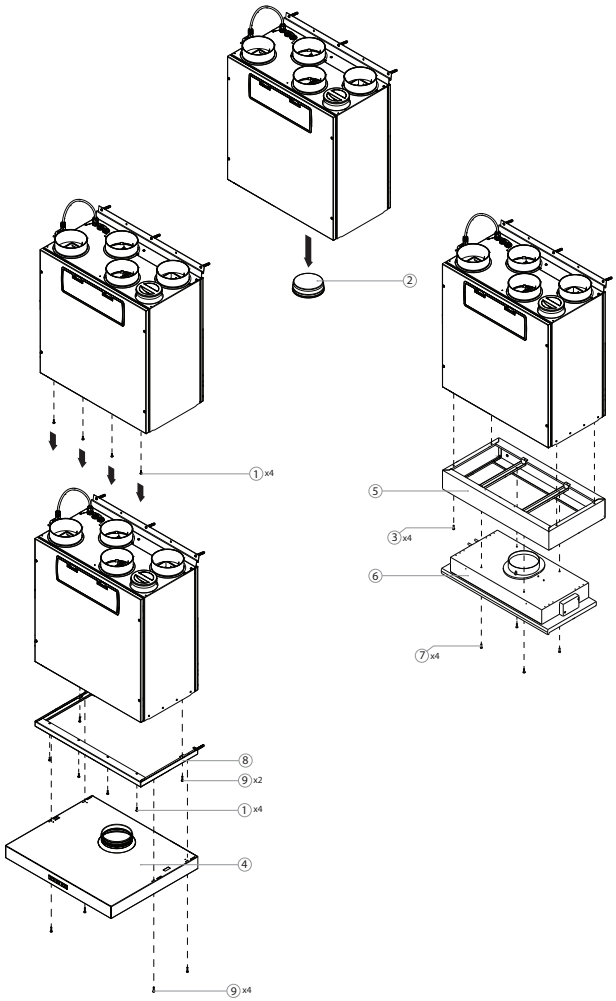


1 – Savisriegiai 4x16
2 – Gartraukio jungties aklė
3 – Varžtai M4x16 adapteriui tvirtinti
4 – Virtuvinis gaubtas KH MONOLIT
5 – Virtuvinio gaubto KH 394-12 adapteris
6 – Virtuvinis gaubtas KH 394-12
7 – Varžtai M4x16 gaubtui tvirtinti
8 – Virtuvinio gaubto KH MONOLIT adapteris
9 – Varžtai M4x16 adapteriui ir gaubtui tvirtinti

Garų surinktuvo laidai prijungiami prie gnybtų kaladėlės įrenginio apačioje, kurią rasite po išlaužiamu dangteliu.

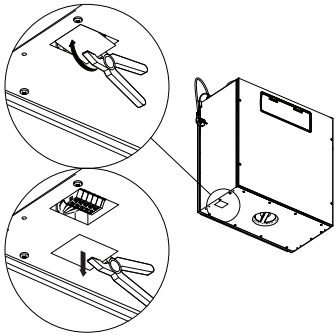


3.4.1. Domekt R 200 V matmenys su virtuviniu garų surinktuvu

Toliau pateikiami įrenginio ir jo tvirtinimo matmenys kartu su virtuviniu gaubtu.

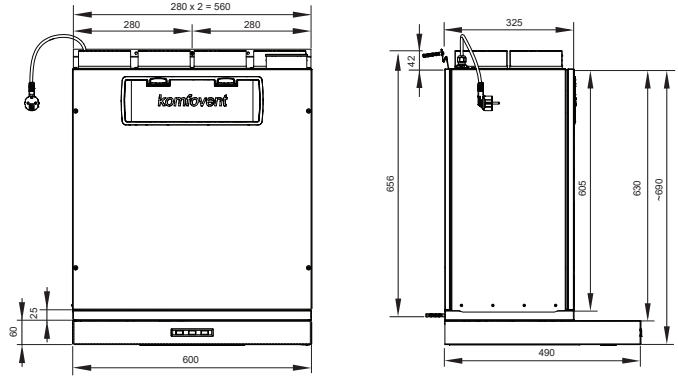

8 pav. Matmenys su virtuviniu gaubtu KH MONOLIT

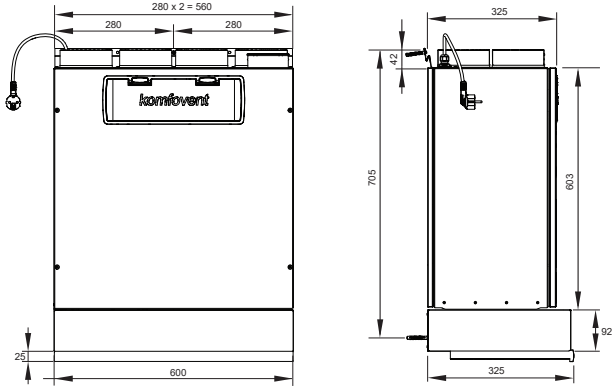


9 pav. Matmenys su virtuviniu gaubtu KH 394-12

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi


3.4.2. Baldinės plokštės ar dekoratyvinio skydo tvirtinimas prie Domekt R 200 V

Montuojant Domekt R 200 V, R 200 V E1 ar R 200 V E2 vėdinimo įrenginį virtuvėje ar kitoje matomoje vietoje, ant jo papildomai galima uždėti tam skirtą dekoratyvinį skydą arba baldinę plokštę. Skydui ar baldinei plokštei pritvirtinti naudojamas "Skydo laikiklių komplektas"[1].

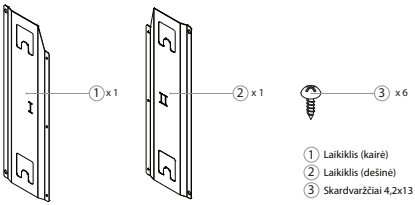

10 pav. Skydo laikiklių komplektas


Laikikliai prie vėdinimo įrenginio tvirtinami tais pačiais varžtais, kuriais prisuktos įrenginio durelės. Jeigu bus naudojama sunki baldinė plokštė (storesnė nei 22 mm arba pagaminta iš daug sveriančios medžiagos), papildomai rekomenduojama laikiklius pritvirtinti kartu komplektuojamais skardvaržčiais.

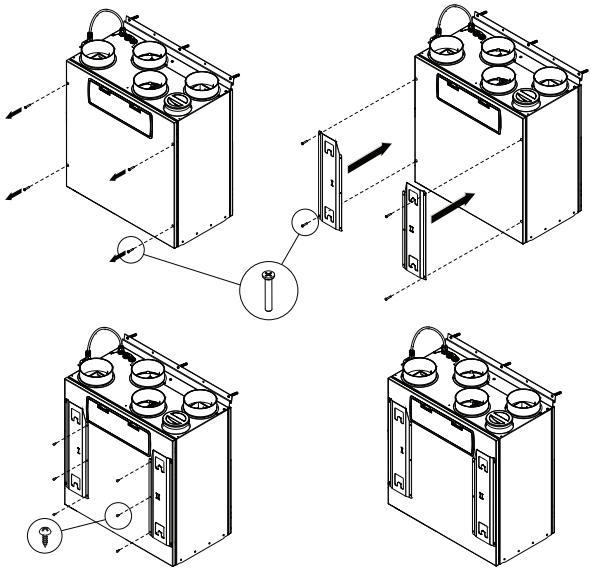

11 pav. Laikiklių tvirtinimas prie įrenginio


[1] Užsakomas atskirai.

Dekoratyvinis skydas pakabinamas tiesiai ant sumontuotų laikiklių.

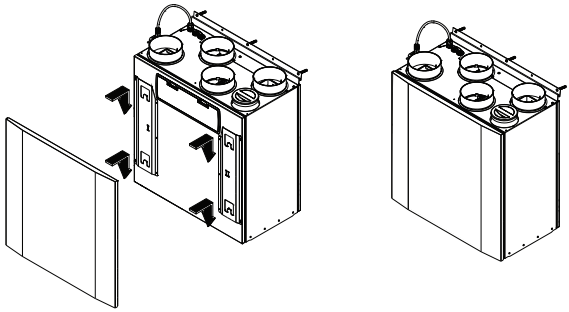

12 pav. Dekoratyvinio skydo montavimas

Norint ant įrenginio pakabinti baldinę plokštę, prie jos reikia prisukti tvirtinimo plokšteles[1]. Plokštelės prisukamos medsraigščiais skirtais konkrečios medžiagos, iš kurios pagaminta baldinė plokštė, tipui ir svoriui.

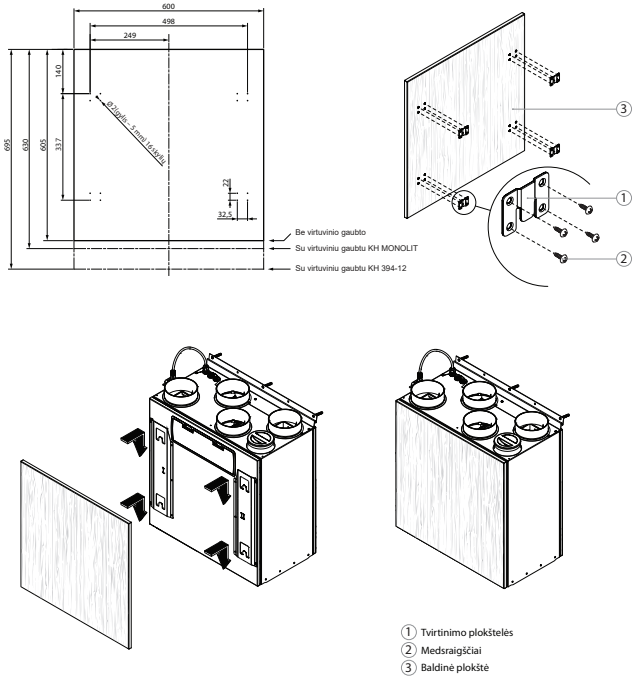

13 pav. Baldinės plokštės montavimas

[1] Užsakomos atskirai.


UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

3.5. Ortakių sistemos montavimas

Oras į įrenginį ir iš jo teka ortakių sistema. Ortakių sistema turėtų būti suprojektuota ir parinkta taip, kad joje būtų maži oro tekėjimo greičiai ir nedideli slėgio skirtumai – tai užtikrins tikslesnius vėdinamo oro kiekius, mažesnes energijos sąnaudas, žemesnį triukšmo lygį ir ilgaamžiškesnį įrenginio veikimą.


Lauko grotelės turi būti įrengtos kuo toliau viena nuo kitos, jei įmanoma skirtingose pastato pusėse, kad išmetamas oras nepatektų atgal į oro paėmimo angas. Stenkitės oro paėmimo groteles įrengti ten, kur lauko oras švariausias: nenukreipkite jų į gatvę, automobilių stovėjimo aikštelę ar lauko židinį. Taip pat oro paėmimo groteles rekomenduojame įrengti šiaurinėje arba rytinėje pastato pusėje, kur saulės šiluma vasarą neturės didelės įtakos tiekiamo oro temperatūrai.

Rekomenduojame ortakius, jungiančius vėdinimo įrenginį su pastato išore, įrengti bent su minimaliu nuolydžiu į lauko pusę, kad į ortakį patekus lietui ar sniegui, vanduo netekėtų į įrenginio vidų.

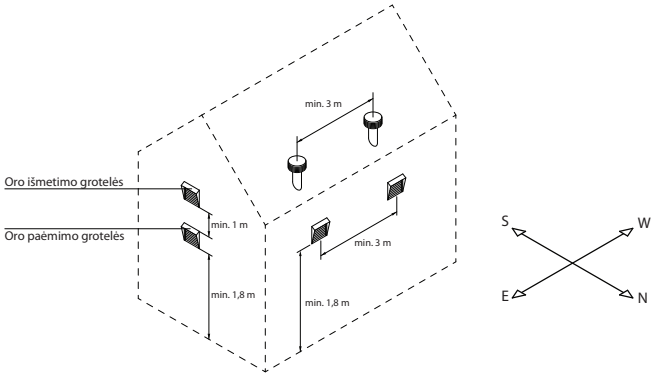


Per nešildomas patalpas (palėpė, rūsys) einančius ortakius rekomenduojama izoliuoti, kad nebūtų šilumos nuostolių. Taip pat rekomenduojama izoliuoti tiekiamo oro ortakius, jeigu įrenginys bus naudojamas patalpoms vėsinti.

Prie vėdinimo įrenginio jungčių ortakiai tvirtinami savisriegiais. Ant įrenginio rasite lipduką, kuriame pažymėtos skirtingų oro srautų jungčių pozicijos:

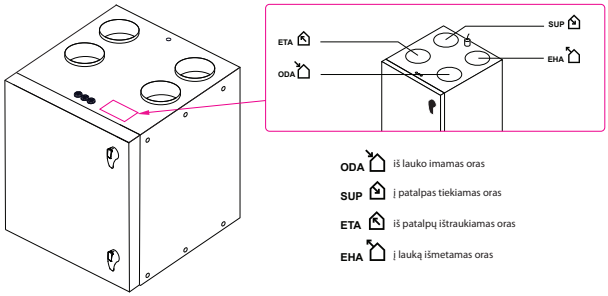

14 pav. Ortakių žymėjimas

Daugumoje įrenginių su rotaciniu šilumokaičiu taip pat yra penktoji atšaka (žymima E raide) prie kurios galima jungti papildomo ištraukimo ortakį (žr. 1.3. skyrelį). Oro srautas pro šią angą patenka tiesiai į ištraukimo ventiliatorių, aplenkdamas filtrus ir šilumokaitį, todėl čia galima jungti ortakius iš vonios, tualeto ar virtuvės, kai tose patalpose nenaudojami atskiri ištraukimo ventiliatoriai. Tačiau per papildomą atšaką oras ištraukiamas be rekuperacijos ir dėl to sumažėja šilumokaičio efektyvumas, todėl papildomo oro ištraukimo nerekomenduojama naudoti nuolat. Papildomo ištraukimo ortakyje turėtų būti sumontuota oro uždarymo sklendė (rekomenduojama motorizuota), kuri būtų atidaroma tik kai reikalingas papildomas ištraukimas (pvz., kai prausiamasi vonioje). Jeigu prie papildomos atšakos jungiamas virtuvinis gartraukis su integruota uždarymo sklende, papildoma sklendė ortakyje nėra reikalinga.

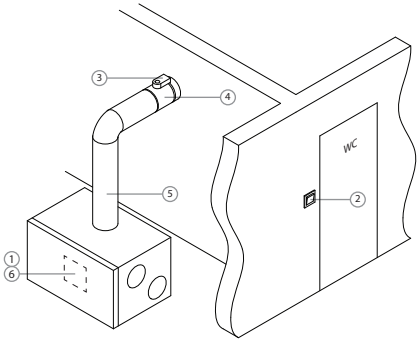

15 pav. Papildomo oro ištraukimo ortakio montavimo pavyzdys

- **Ortakiai, jungiantys įrenginį su pastato išore, turi būti izoliuoti (izoliacijos storis 50–100 mm), kad ant šaltų paviršių nesusidarytų kondensatas.**
- **Oro paėmimo ir išmetimo ortakiuose turi būti sumontuotos uždarymo sklendės (mechaninės su spyruokle arba elektrinės su pavaromis), kurios įrenginį apsaugotų nuo lauko oro poveikio, kai įrenginys išjungtas.**
- **Kad įrenginio skleidžiamas triukšmas būtų kuo mažiau pastebimas ir ortakiais nepersiduotų į vėdinamas patalpas, prie įrenginio privaloma prijungti triukšmo slopintuvus.**
- **Ortakių sistemos elementai privalo turėti atskirus laikiklius ir būti sumontuoti taip, kad jų svoris nepersiduotų įrenginio korpusui.**
- **Prie papildomos oro ištraukimo atšakos negalima jungti virtuvinio gartraukio su integruotu ištraukimo ventiliatoriumi. Toks gartraukis turi būti jungiamas į atskirą nuo bendros vėdinimo sistemos ortakį.**

Naudojamų ortakių skersmuo skiriasi atsižvelgiant į įrenginio modelį:

		Įrenginys			
		Domekt R 200 V Domekt R 200 V E1 Domekt R 200 V E2	**Domekt R 300 V**	**Domekt R 150 F Domekt R 250 F Domekt R 300 F Domekt R 350 V**	**Domekt CF 200 F Domekt CF 200 F E0**
Ortakių skersmuo, mm	ODA	125	160	160	160
	SUP	125	160	160	160
	ETA	125	160	160	160
	EHA	125	160	160	160
	ETB	100	100	125	–
	ETH	125	–	–	–

3.6. Išorinių šildymo / vėsinimo prietaisų prijungimas[1]

Papildomai prie DOMEKT vėdinimo įrenginių galima prijungti vieną iš šių prietaisų:

- Vandeninį šildytuvą.
- Vandeninį aušintuvą.
- Tiesioginio išgarinimo (DX) aušintuvą / šildytuvą.
- Pirminį šildytuvą (elektrinį arba su neužšąlančiu skysčiu).


Šie priedai montuojami į patalpas tiekiamo oro ortakyje (išskyrus pirminį šildytuvą). Pirminis šildytuvas montuojamas prieš vėdinimo įrenginį, iš lauko paimamo oro ortakyje. Visus mazgus prie šildymo ar aušinimo sistemų vamzdyno turi prijungti kvalifikuotas tos srities specialistas.

Naudojant vandeninį pirminį šildytuvą, jo šilumokaityje kaip šilumnešį būtina naudoti neužšąlantį vandens ir glikolio mišinį.

[1] Užsakomi atskirai.

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

Jungiant šildytuvų / aušintuvų atvamzdžius, juos būtina prilaikyti vamzdiniu raktu – priešingu atveju jie bus pažeisti. Jeigu šildytuve naudojamas vanduo, jo apsaugai nuo užšalimo privaloma sumontuoti temperatūros jutiklį (B5), kuris dirželiu pritvirtinamas ant grįžtančio vandens vamzdžio kuo arčiau šildytuvo korpuso. Jutiklį pritvirtinkite taip, kad jo metalinė dalis tiesiogiai liestųsi prie vamzdžio paviršiaus. Jutiklį būtina termiškai izoliuoti, kad patalpos temperatūra neiškreiptų vandens temperatūros matavimų.

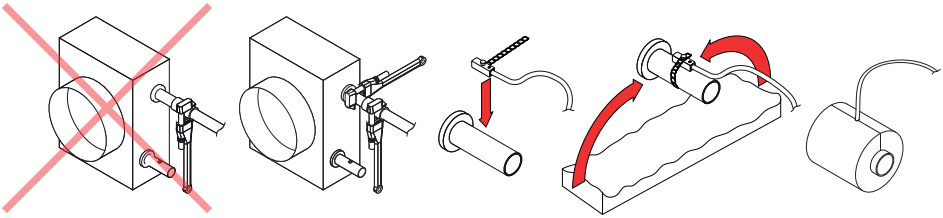

16 pav. Vandeninio šildytuvo/aušintuvo atvamzdžių prijungimas ir vandens temperatūros jutiklio montavimas

Eksploatuojant įrenginį esant minusinei lauko temperatūrai, vandeniniuose šildytuvuose ar aušintuvuose kaip šilumnešį būtina naudoti vandens-glikolio mišinį arba užtikrinti ne mažesnę nei 25 °C grįžtančio vandens temperatūrą.

Šildytuvo aprišimo mazge[1] turi būti cirkuliacinis siurblys, pastoviai veikiantis mažuoju ratu ir trieigis vandens maišymo vožtuvas su moduliuojama pavara. Naudojant dvieigį vožtuvą, papildomai būtina naudoti atbulinį vožtuvą, kuris užtikrintų nenutrūkstamą šilumnešio cirkuliaciją mažuoju ratu. Visas aprišimo mazgas turi būti sumontuotas kuo arčiau šildytuvo.

Tiesioginio išgarinimo (DX) aušintuvo / šildytuvo šilumokaičiai gamykliškai yra užpildyti azoto dujomis. Prieš šilumokaitį prijungiant prie šaltnešio sistemos, azoto dujos išleidžiamos per ventilį, kuris vėliau nupjaunamas ir šilumokaičio jungtys prilituojamos prie vamzdyno.


3.6.1. Termostato funkcija[2]

C6.1 valdymo pultelį galima panaudoti kaip patalpų termostatą, kuris įjungtų / išjungtų išorinius šildymo ar vėsinimo įrenginius (pvz., šildymo katilą, šilumos siurblį ar oro kondicionierių), atsižvelgiant į patalpos, kurioje sumontuotas pultelis, temperatūrą. Priklausomai nuo funkcijos nustatymų valdymo pultelyje, pagal patalpos temperatūrą aktyvuojamas skaitmeninis išėjimas (gnybtai Nr. 16-18, žr. „Elektrinių komponentų prijungimas"). Jeigu naudojami du valdymo pulteliai, kiekviename iš jų galite pasirinkti skirtingus skaitmeninius išėjimus. Taip bus galima aktyvuoti skirtingus šildymo / vėsinimo prietaisus, atsižvelgiant į tai, kurio pultelio temperatūra neatitinka pageidaujamos. Termostato funkcija gali veikti net kai vėdinimo įrenginys sustabdytas.

Daugiau apie funkciją ir jos nustatymus skaitykite „Vartotojo instrukcijoje".

3.7. Kondensato drenažo prijungimas


Domekt CF įrenginiuose su priešsroviniu plokšteliniu rekuperatoriumi dėl iš lauko paimamo ir iš patalpų ištraukiamo oro temperatūrų skirtumų susidaro kondensatas, todėl tokio tipo įrenginiuose yra sumontuotos kondensato surinkimo vonelės ir nutekėjimo vamzdžiai. Kadangi vėdinimo įrenginyje susidaro neigiamas oro slėgis, vanduo savaime iš kondensato surinkimo vonelės ištekėti negali, todėl prie nutekėjimo vamzdžio būtina prijungti tinkamo aukščio sifoną arba sifoną su atbuliniu vožtuvu.

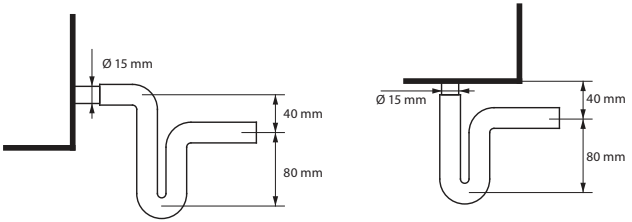

17a pav. Sifono montavimas

[1] Rekomenduojama naudoti Komfovent gaminamą šildytuvo aprišimo mazgą (PPU).
[2] C8 valdiklio programinė versija turi būti C8_1_1_7_18 ar naujesnė, o valdymo pultelio C6_1_slim_1_1_4_39 ar naujesnė.

Drenažo vamzdynas turi būti įrengtas su nuolydžiu, be susiaurėjimų ar kilpų, kurios neleistų vandeniui lengvai nutekėti. Jeigu drenažo vamzdynas eina per lauką arba nešildomas patalpas, jis turi būti atitinkamai izoliuotas arba įrengtas drenažo šildymo kabelis, kad žiemą vanduo neužšaltų. Bet kokia drenažo sistema negali būti tiesiogiai prijungta prie nuotekų sistemos, kad į tiekiamą orą nepersiduotų kvapai ir bakterijos. Kondensatas iš vėdinimo įrenginio drenažo turi būti surenkamas į atskirą indą ar tekėti į nuotekų groteles be tiesioginio kontakto: neprijunkite drenažo tiesiogiai prie nuotekų vamzdyno, ar nepanardinkite jo į vandenį. Kondensato surinkimo vieta turi būti patogi valyti ir dezinfekuoti.

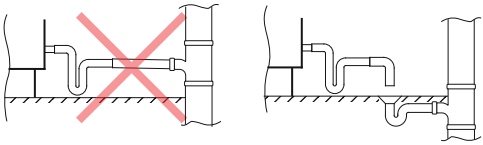

17b pav. Kondensato drenažo prijungimas prie nuotėkų sistemos

4. ELEKTRINIS MONTAVIMAS

Elektros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis šioje instrukcijoje pateiktais nurodymais bei atsižvelgdamas į galiojančias teisės normas ir saugumo reikalavimus. Prieš atlikdami elektrinių komponentų montavimo darbus:

- **Įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas iš elektros tinklo.**
- **Jeigu įrenginys ilgą laiką stovėjo nešildomoje patalpoje, įsitikinkite, kad jo viduje nėra kondensato ir apžiūrėkite, ar jungčių kontaktai bei elektroninės dalys nepažeistos drėgmės.**
- **Apžiūrėkite, ar nepažeista maitinimo kabelio ar kitų laidų izoliacija.**
- **Susiraskite įrenginio elektrinę schemą pagal konkretų įrenginio tipą.**


4.1. Reikalavimai elektros įvadui

- **Įrenginys skirtas 230 V AC, 50 Hz maitinimo įtampai.**
- **Įrenginį junkite tik į tvarkingą elektrosaugos reikalavimus atitinkantį elektros lizdą su apsauginiu įžeminimu.**
- **Rekomenduojama įrenginio maitinimą prie bendro elektros tinklo jungti per 16 A automatinį kirtiklį su 30 mA srovės nuotėkio rėle (tipas B arba B+).**
- **Valdymo signalų laidus rekomenduojama pakloti ne arčiau nei 20 cm nuo galios kabelių – tai sumažins elektros trikdžių atsiradimo galimybę.**
- **Visus išorinius elektrinius elementus privaloma jungti griežtai pagal įrenginio elektrinę schemą.**
- **Neatjunginėkite jungčių traukdami jas už laidų ar kabelių.**

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

4.2. Elektrinių komponentų prijungimas


Visi vidiniai ir išoriniai įrenginio elementai jungiami prie pagrindinės valdiklio plokštės.

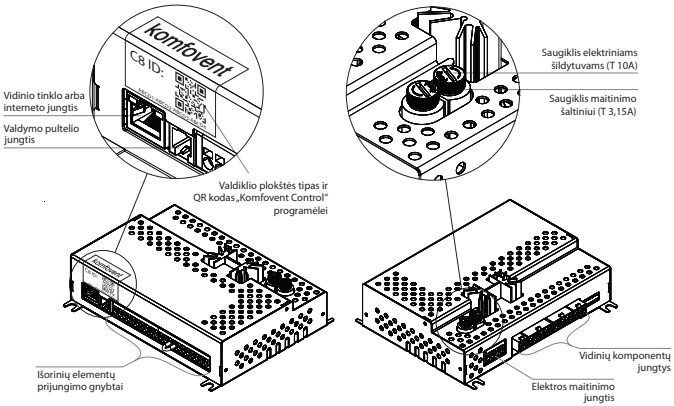

18 pav. Pagrindinė C8 valdiklio plokštė

Valdiklio plokštė įrenginyje gali būti paslėpta po apsauginiu dangteliu, kurį, norint pasiekti valdiklio gnybtus, reikia nuimti.

Pavyzdžiui, R200V įrenginyje reikia nuimti plastikinį dangtelį atlaisvinus laikiklius jo viršuje ir apačioje. Dangtelį patogu suimti replėmis už tam skirtos rankenėlės.

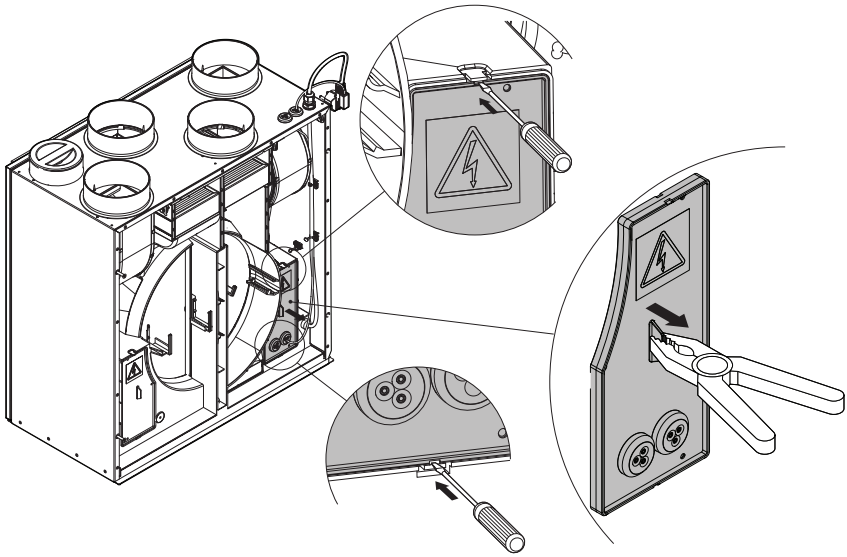

Kur rasti automatikos dėžutę ir valdiklio plokštę įvairių versijų ir modelių Domekt įrenginiuose, žiūrėkite skyriuje 1.3.

Valdiklio plokštės įšorinių elementų prijungimo gnybtai sunumeruoti ir naudojami tik atskirai įsigyjamiems elementams prijungti ir gali likti tušti jei papildomos funkcijos nėra reikalingos.


1	A	Modbus RTU	RS485
2	B		
3	+24V	Oro kokybės jutiklis / Drėgmės jutiklis	B8
4	GND		
5	0..10V		
6	+24V	Vandens maišymo vožtuvo pavara /	AOUT
7	GND	DX valdymas/	
8	0..10V	Apledėjimo apsauga	
9	NTC	Tiekiamo oro temperatūros jutiklis	B1
10	GND		
11	NTC	Grįžtančio vandens temperatūros jutiklis	B5
12	GND		
13	C	Bendras	DIN
14	NC	Gaisro signalizacija	
15	NO	Pirmenybė	
16	C	Bendras	DOUT
17	NO	Šildymas	
18	NO	Vėsinimas	
19	⏚	Oro sklendžių pavaros Maks. 15W	FG1
20	~230V		
21	N		

19 pav. C8 plokštės išorinių elementų prijungimo gnybtai

- **Čia pavaizduota gnybtų numeracija tinka tik C8 valdiklio plokštei. Prieš jungdami išorinius elementus, patikrinkite plokštės tipą nurodytą ant lipduko valdiklio priekyje (žr. 18 pav.).**
- **Visų išorinių elementų, maitinamų 24 V įtampa, bendroji galia neturi viršyti 30 W.**


- **RS485 (1–2)** – čia galima prijungti:
  - Valdymo pultelį (žr. 23 pav.)
  - Duomenų laidą, norint įrenginį valdyti iš pastato dispečerizacijos programos, naudojančios Modbus RTU protokolą.
  - Priešgaisrinių sklendžių valdiklį.[1]
- **B8 (3–5)** – čia jungiamas oro kokybės arba drėgmės jutiklis, reikalingas oro kokybės funkcijos veikimui. Prijungus jutiklį, nustatymuose reikia nurodyti jo tipą ir prijungimo vietą (žr. „Domekt vartotojo vadovą“).

- **Išėjimai (6-8)** – maitinimas ir valdymo signalas išorinio šilumokaičio vandens maišymo vožtuvo pavarai arba išoriniam tiesioginio išgarinimo (DX) aušintuvui/šildytuvui. Atsižvelgiant į „Išorinio šilumokaičio“ nustatymus (žr. „Domekt vartotojo vadovą“), vožtuvo pavara bus valdoma pagal šildymo arba vėsinimo signalą. Taip pat čia gali būti jungiamas išorinis pirminis šildytuvas, reikalingas CF šilumagrąžio apsaugai nuo apledėjimo.
- **B1 (9–10)** – jeigu naudojami papildomi ortakyje montuojami šildymo / vėsinimo prietaisai, turi būti prijungiamas ortakinis tiekiamo oro temperatūros jutiklis. Ortakyje jutiklis turi būti sumontuotas po visų šildymo / vėsinimo prietaisų ne mažesniu nei dviejų ortakio skersmenų atstumu nuo artimiausio šilumokaičio.



20a pav. Ortakinis tiekiamo oro temperatūros jutiklis

- **B5 (11–12)** – jeigu naudojamas kanalinis vandeninis šildytuvas, čia jungiamas grįžtančio vandens temperatūros jutiklis, reikalingas apsaugai nuo užšalimo (žr. 3.6. skyrelį).

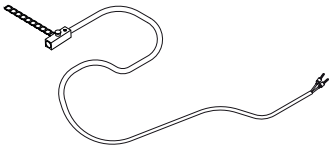


20b pav. Vandens temperatūros jutiklis

[1] Tam reikia prijungti ir sukonfigūruoti atskirai įsigyjamą priešgaisrinių sklendžių valdiklį. Daugiau informacijos rasite priešgaisrinių sklendžių valdiklio instrukcijoje.

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

- **Įėjimai (13–15)** – norint perjungti „Pirmenybės“ vėdinimo režimą (žr. „Domekt vartotojo vadovas“), reikia sujungti atitinkamus gnybtus kartu su bendruoju gnybtu 13 (vėdinimo režimas veiks tol, kol gnybtai bus sujungti). Šiam režimui aktyvuoti prie gnybtų gali būti jungiamas jungiklis, judesio jutiklis ar virtuvinis gartraukis su įprastai atvirais kontaktais (NO).

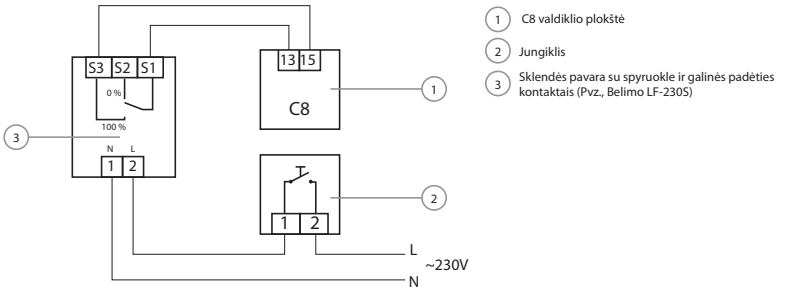

21 pav. „Pirmenybės“ vėdinimo režimo įjungimo pavyzdys,
kai naudojamas papildomas oro ištraukimas su motorizuota sklende (žr. 14 pav.)


Gaisro signalizacijai reikalingas įprastai uždaras kontaktas (NC), todėl tarp 13 ir 14 gnybtų prijungtas trumpiklis, vietoje kurio jungiama pastato gaisro signalizacijos sistema. Atjungus kontaktą, įrenginys stabdomas ir rodomas gaisro pavojaus pranešimas.

- **Išėjimai (16–18)** – šie gnybtai naudojami, kai išoriniams šildymo/vėsinimo įrenginiams reikalingas papildomas uždaras/atviras kontaktas (pvz., DX įrenginiui paleisti). Atitinkami kontaktai uždaromi atsižvelgiant į tai, ar vėdinimo įrenginys šildo ar vėsina.
  Jeigu naudojama „Termostato funkcija“, prie šių gnybtų galite prijungti išorinius prietaisus (pvz., šildymo katilą ar šilumos siurblį), kurie įsijungs / išsijungs, kai valdymo pultelio temperatūra neatitiks pageidaujamos. Funkcijos nustatymuose valdymo pultelyje (žr. „Vartotojo instrukcija“) galite pasirinkti, kuris iš gnybtų bus naudojamas išoriniam prietaisui įjungti. Taip pat galima pasirinkti signalo tipą: įprastai atviras (NO) ar įprastai uždaras (NC) kontaktas. Atsižvelgiant į šiuos nustatymus, termostatui suveikus bus aktyvuojami 16 + 17 arba 16 + 18 gnybtai.

Jeigu naudojamas išorinis DX įrenginys, „Termostato funkcija“ bus užblokuota, o šie gnybtai bus skirti DX įrenginio valdymui.

- **FG1 (19–21)** – gnybtai, naudojami oro sklendžių pavaroms prijungti. Prie jų gali būti jungiamos 230 V maitinimo įtampą naudojančios pavaros su uždarymo spyruokle arba be jos.

  Kai kurie įrenginiai (pvz.; R200V ir R350V) turi papildomai paruoštas valdymo pultelio ir vidinio tinklo/interneto jungtis įrenginio išorėje.

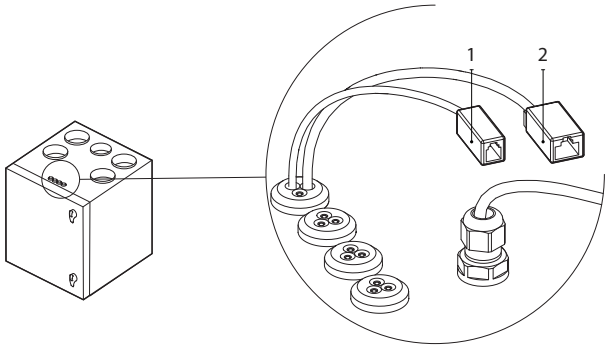

22 pav. Išorinės jungtys
1 – valdymo pultelio jungtis, 2 – vidinio tinklo arba interneto jungtis

4.3. Valdymo pultelio montavimas


Valdymo pultelis turi būti sumontuotas patalpoje, kurioje:

- aplinkos temperatūra – 0..40 °C;
- santykinė drėgmė – 20..80 %;
- užtikrinta apsauga nuo atsitiktinių vandens lašų.

Pultelį galima tvirtinti ant potinkinio montavimo dėžutės arba tiesiogiai ant sienos – tam skirti varžtai komplektuojami kartu su pulteliu. Taip pat nugarėlėje esančiais magnetais pultelį galite prikabinti ant metalinių paviršių (pvz., ant įrenginio durų). Stenkitės pultelį sumontuoti tokioje vietoje, kur vyksta gera vėdinamo oro cirkuliacija. Nemontuokite pultelio spintoje, už durų, kambario kampe ar ten kur krenta tiesioginiai saulės spinduliai. Tai ypač svarbu kai naudojamas patalpų temperatūros palaikymas arba CF vėdinimo įrenginiuose, kurių veikimui naudojami pultelyje esantys temperatūros ir drėgmės jutikliai.

Pulteliui tvirtinti nenaudokite kitokio dydžio ar tipo varžtų nei tie, kurie komplektuojami kartu. Kitokie varžtai gali pažeisti pultelio elektronikos plokštę.


Valdymo pultelis komplektuojamas su 10 m ilgio laidu. Jeigu šis laidas per trumpas, galite jį pakeisti 4×0,22 mm laidu, ne ilgesniu nei 150 m.

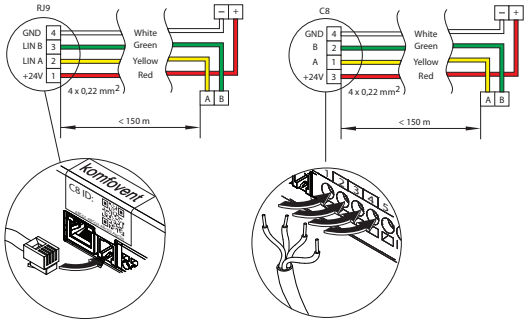

23 pav. Pultelio laido elektrinė schema

Pultelio laidas jungiamas prie pagrindinės C8 plokštės, kaip parodyta 23 pav. Išimtis – R200V įrenginys, kuriame pultelio laidas, jei reikia, taip pat gali būti prijungtas prie paruoštos RJ10 jungties įrenginio išorėje.

Rekomenduojama pultelio laidą pravesti taip, kad jis neitų šalia elektros maitinimo laidų ar didesnės galios elektros įrangos (elektros įvado spintos, elektrinio vandens šildymo katilo, oro kondicionieriaus bloko ir t. t.). Laidas gali būti prakišamas pro pultelio nugarėlėje arba apačioje esančias kiaurymes (vadovaukitės prie pultelio pridedama montavimo instrukcija). Prie C8 valdiklio plokštės pultelio laidas jungiamas į tam skirtą lizdą (RJ9 jungtis; žr. 18 pav.) arba prie išorinių elementų prijungimo gnybtų.

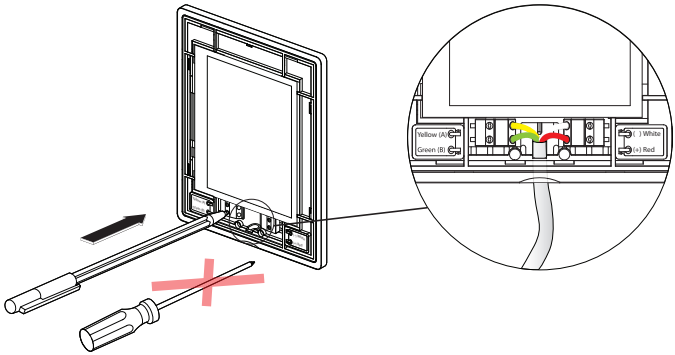

24 pav. Laido prijungimas prie pultelio


UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

- **Valdymo pultelio kontaktams įspausti nenaudokite aštrių įrankių (pvz., atsuktuvo). Geriausiai tam tinka pieštukas arba tušinukas.**
- **Ant laido, kurį jungsite prie valdymo pultelio, nenaudokite jokių antgalių, nes jie gali trukdyti laidą tinkamai prijungti arba gali pažeisti trapius pultelio gnybtus.**
- **Prie valdiklio plokštės pultelį prijunkite tik tada kai jis visiškai surinktas, t.y. uždėtas galinis ir priekinis dangteliai. Jei dangtelius dėsite, kai valdymo pultelis įjungtas, galite sugadinti vidinius elektroninius komponentus.**

4.4. Įrenginio prijungimas prie vidinio kompiuterinio tinklo arba interneto

Įrenginys gali būti valdomas ne tik valdymo pulteliu, bet ir kompiuteriu arba išmaniuoju telefonu. Tokiais atvejais vėdinimo įrenginys turi būti prijungtas prie vidinio kompiuterinio tinklo arba interneto. Kompiuteriu įrenginys valdomas naudojant interneto naršyklę, o išmaniuoju telefonu – „Komfovent Control" programėlę. Prie kompiuterinio tinklo vėdinimo įrenginys jungiamas CAT5 tipo kabeliu (RJ45 jungtis; žr. 18 pav.). Bendras kabelio ilgis tarp įrenginio ir tinklo maršrutizatoriaus negali viršyti 100 m.


Pagal numatymą vėdinimo įrenginio IP adresas yra 192.168.0.60, tačiau jis gali būti pakeistas (jeigu reikia) pagal vidinio tinklo parametrus. IP adresą pažiūrėti ir pakeisti galima valdymo pultelyje[1].

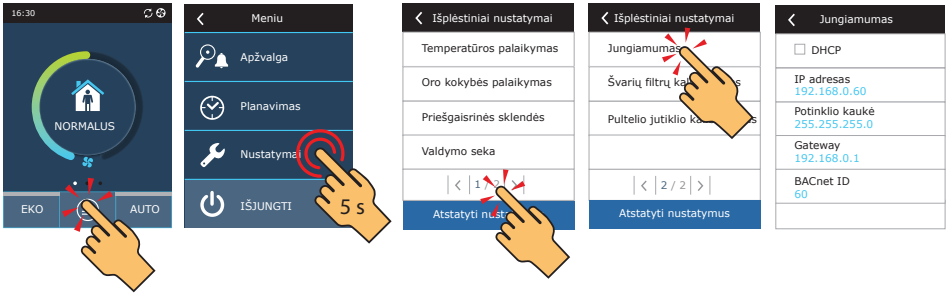

25 pav. Vėdinimo įrenginio IP adreso peržiūra ir keitimas pultelyje

Vėdinimo įrenginį, prijungtą prie tinklo maršrutizatoriaus, vidiniame tinkle galima valdyti kompiuteriu jungiantis bevieliu ryšiu (Wi-Fi). Prijungę įrenginį prie tinklo maršrutizatoriaus, aktyvuokite DHCP nustatymą pultelyje (žr. 25 pav.). Taip įrenginiui bus automatiškai priskirtas laisvas IP adresas vietiniame tinkle (nenaudokite šio nustatymo, jeigu jungiate kompiuterį tiesiogiai prie įrenginio).

Jungiant kompiuterį tiesiogiai prie įrenginio, tinklo plokštės rankiniuose nustatymuose reikia kompiuteriui priskirti IP adresą, kurio paskutinis skaičius skirtųsi nuo įrenginio IP adreso (pvz., jeigu įrenginio IP adresas yra 192.168.0.60, kompiuteriui priskirkite adresą 192.168.0.70). Taip pat įveskite potinklio kaukę: 255.255.0.0.

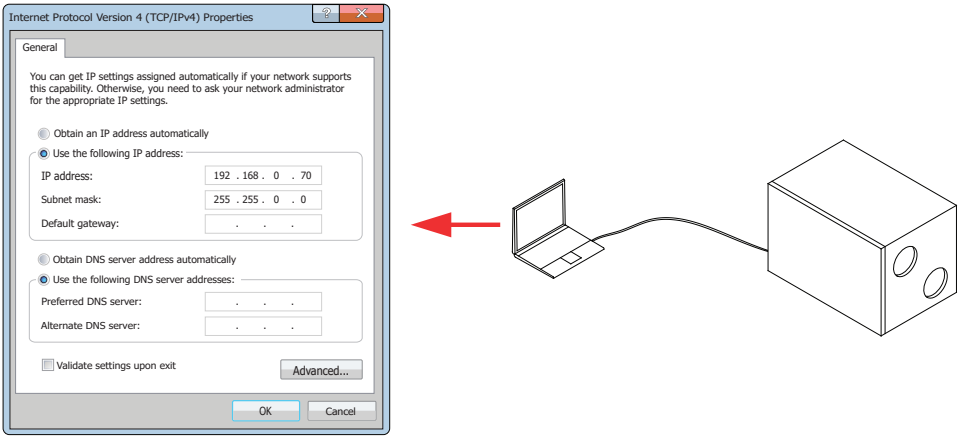


26 pav. Kompiuterio tinklo plokštės nustatymai jungiantis tiesiogiai prie įrenginio

[1] Tik C6.1 tipo pultelyje (žr. 28 pav.).

Norint įrenginį valdyti internetu, jis prijungiamas prie tinklo maršrutizatoriaus, turinčio prieigą prie interneto. Tolesni nustatymai skirasi, atsižvelgiant į tai ar įrenginys bus valdomas kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu.

- Paprasčiausias būdas įrenginį valdyti internetu – išmaniuoju telefonu naudojant „Komfovent Control" programėlę. Paleiskite programėlę telefone (telefonas turi turėti prieigą prie interneto). Jungiantis pirmą kartą, programėlė paprašys nuskenuoti QR kodą, esantį valdiklio plokštės priekyje (žr. 18 pav.). Nuskanavus kodą, bus automatiškai užmegztas ryšys su įrenginiu (daugiau informacijos apie „Komfovent Control" programėlę. rasite „Domekt vartotojo vadove").
- Norint įrenginį valdyti internetu naudojant kompiuterį, prisijunkite prie savo *control.komfovent.com* paskyros interneto naršyklėje.

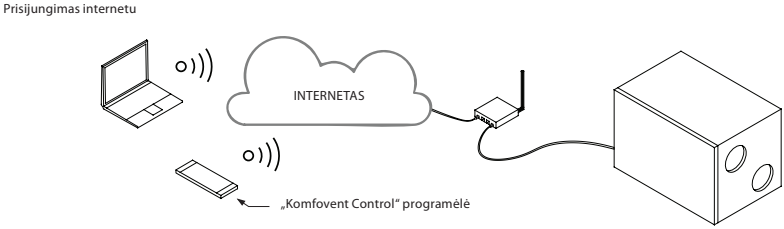

27 pav. Įrenginio prijungimo prie vietinio tinklo ar interneto pavyzdžiai

5. ĮRENGINIO PALEIDIMAS IR PATIKRA

Prieš įjungdami įrenginį patikrinkite, ar jo viduje neliko pašalinių daiktų, šiukšlių ar įrankių. Patikrinkite, ar įdėti oro filtrai, ar prijungtas kondensato drenažas (jeigu reikalingas), užpildykite sifoną vandeniu. Apžiūrėkite, ar ortakių sistemoje nėra nereikalingų kliūčių, tokių kaip visiškai uždaryti difuzoriai ir reguliavimo sklendės, ar neužsikimšusios lauko oro paėmimo grotelės.

Valdyti, prižiūrėti ar remontuoti vėdinimo įrenginį draudžiama žmonėms (įskaitant ir vaikus), turintiems psichikos, fizinę ar sensorinę negalią, taip pat asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent vadovaudamasis šios instrukcijos nurodymais juos prižiūri bei instruktuoja už jų saugumą atsakingas žmogus.

- **Vėdinimo įrenginį paleisti galima tik tada, kai jis iki galo sumontuotas, prijungti ortakiai ir išoriniai elektriniai elementai. Nepaleidinėkite įrenginio be ortakių sistemos, nes tai gali iškreipti oro kiekių matavimus, reikalingus stabiliam ventiliatorių valdymui užtikrinti.**
- **Nenaudokite įrenginio esant laikinam elektros įvadui, nes nestabilus elektros tiekimas gali sugadinti elektronikos komponentus.**

Vėdinimo įrenginys gali būti komplektuojamas su vienu iš dviejų valdymo pultelių[1]:

- C6.1 valdymo pultelis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Pultelyje galima pamatyti ir pakeisti daugelį įrenginio funkcijų ir nustatymų.
- C6.2 valdymo pultelis su lietimui jautriais mygtukais, kurias galima perjungti tik pagrindinius vėdinimo režimus ir nustatymus.



28 pav. C6.1 ir C6.2 valdymo pulteliai

[1] Priklausomai nuo užsakymo.


Gamykliškai įrenginyje užprogramuoti tokie įprastiniai vėdinimo režimai:

	MINIMALUS	NORMALUS	INTENSYVUS	MAKSIMALUS
Vėdinimo intensyvumas	20 %	50 %	70 %	100 %
Pageidaujama temperatūra	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C

5.1. Valdymo pultelis C6.1


Jeigu įrenginys prijungtas prie elektros tinklo, valdymo pultelyje matysite pradinį langą arba ekrano užsklandą, kurią palietus pultelis sugrįš į pradinį langą.

Norėdami įjungti vėdinimo įrenginį:

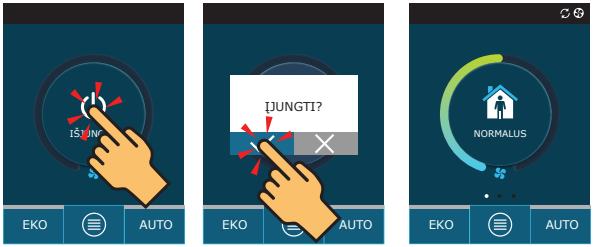


Pirmą minutę nuo paleidimo įrenginio automatika įvertins įrenginio nustatymus, patikrins automatikos komponentus ir atidarys oro sklendes (jeigu ortakių sistemoje sumontuotos ir prijungtos oro sklendės su pavara). Vėliau bus duotas signalas ventiliatoriams ir įrenginys pradės veikti paskutinį kartą naudotu vėdinimo režimu.

Norėdami pakeisti vėdinimo režimą:

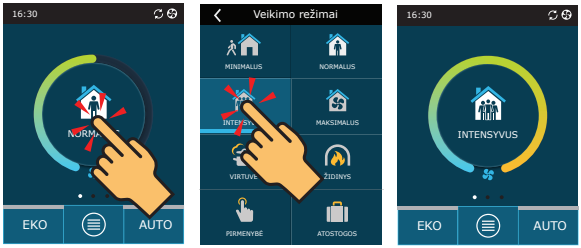

Norėdami išjungti vėdinimo įrenginį ir sugrįžti į pradinį langą:

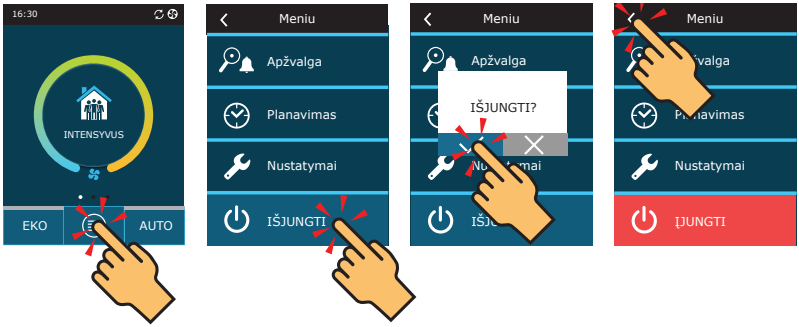

5.2. Valdymo pultelis C6.2

Jeigu įrenginys prijungtas prie elektros tinklo ir šiuo metu yra sustabdytas, šalia įjungimo mygtuko šviesraudonas indikatorius.


Norėdami įjungti / išjungti vėdinimo įrenginį ar pasirinkti veikimo režimą:




Paspauskite pageidaujamo veikimo režimo mygtuką.



Šalia šiuo metu aktyvaus veikimo režimo įsižiebs mėlyna indikacijos lemputė.

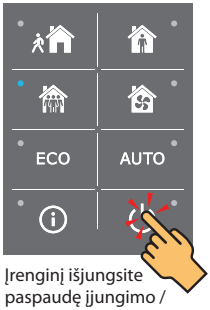

Įrenginį išjungsite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

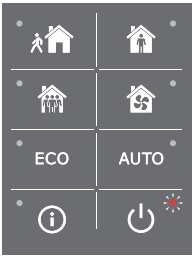


Įrenginiui sustojus, šalia įjungimo / išjungimo mygtuko įsižiebs raudona indikacijos lemputė.

5.3. Įrenginio paleidimas naudojant kompiuterį

Jeigu įrenginys buvo užsakytas be valdymo pultelio, jį galima paleisti naudojant kompiuterį. Kompiuteriu įrenginys valdomas naudojant interneto naršyklę. Prijunkite kompiuterį tiesiogiai prie vėdinimo įrenginio arba prie kompiuterinio tinklo, prie kurio prijungtas ir vėdinimo įrenginys, kaip nurodyta 4.4. skyriuje. Interneto naršyklės nustatymuose išjunkite visų įgaliotųjų (Proxy) serverių naudojimą, kurie gali blokuoti ryšį su įrenginiu. Įveskite įrenginio IP adresą interneto naršyklėje:




Prisijunkite prie C8 valdiklio vartotojo sąsajos: įveskite vartotojo vardą ***user***, slaptažodį ***user***[1] ir paspauskite mygtuką „Prisijungti“.

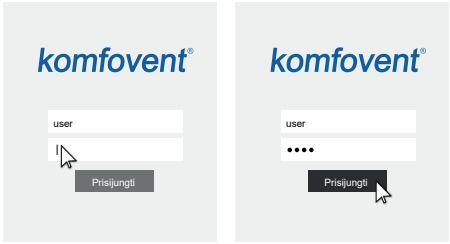


[1] Pamiršus slaptažodį, jį galima nustatyti į pradinį „user“. Tam reikia atstatyti gamyklinius vėdinimo įrenginio nustatymus valdymo pulteliu.

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

Įrenginį paleisite paspaudę pageidaujamo vėdinimo režimo mygtuką:

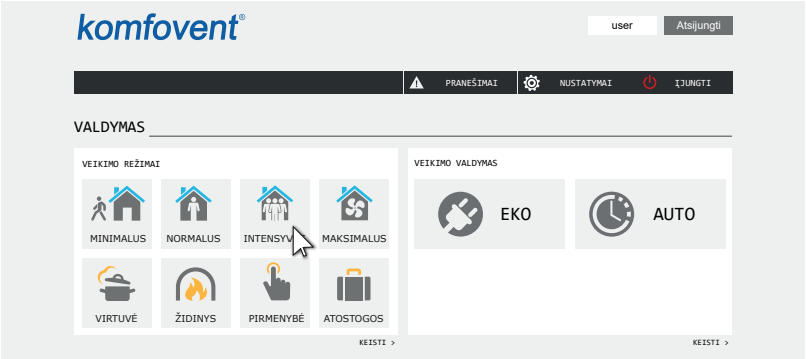

Įrenginį sustabdysite paspaudę mygtuką „IŠJUNGTI“:

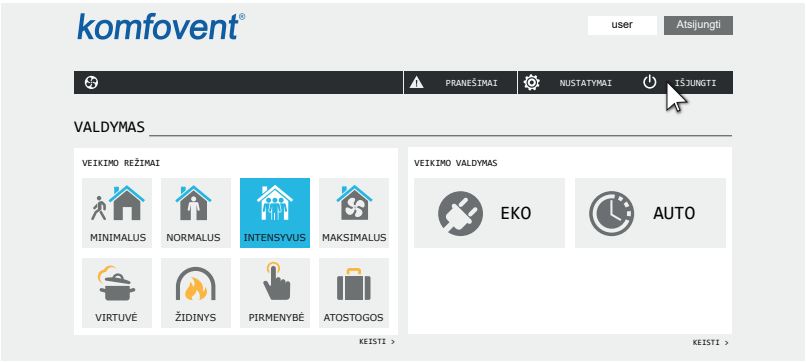

5.4. Greita patikra

Primą kartą paleidę įrenginį patikrinkite, ar:

Užduotis	Taip	Ne	Pastabos
Valdymo pultelis veikia, reaguoja į prisilietimus, nėra klaidų pranešimų			
Oro sklendės iki galo atsidaro			
Nėra pašalinių garsų ir vibracijų			
Keičiant vėdinimo režimus, keičiasi ventiliatorių greitis			
Įrenginys sandarus, nėra plyšių, nėra oro nuotėkio			
Veikia šildymo/ vėsinimo įrenginiai			
Veikia prijungti išoriniai įrenginiai			
Kondensatas lengvai pasišalina iš įrenginio, drenažo vamzdynas sandarus			
Kitos pastabos:			

Įrenginį sumontavo	
Įmonė	
Telefonas	
Data	
Parašas	

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto neįspėjusi

1 PRIEDAS

GARANTINIS TALONAS

Garantijos galiojimo terminas: 3 metų gamyklinė garantija taikoma visiems vėdinimo įrenginiams.

Gerbiamas Vartotojau,

UAB KOMFOVENT dėkoja Jums už Jūsų pasirinkimą. Džiaugiamės, kad pasirinkote mus, todėl stengsimės, kad liktumėte patenkinti įsigytu gaminiu. Siekiant išvengti nesusipratimų, pirmiausia prašome atidžiai susipažinti su gaminio montavimo ir eksploatavimo instrukcija.

UAB KOMFOVENT patvirtina galiojančiuose vartotojų teisių gynimo įstatymuose nustatytus įsipareigojimus vykdyti vartotojų reikalavimus nustačius gaminių trūkumus.

Iškilus bet kokioms problemoms, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į vėdinimo įrenginį sumontavusią, įrenginio techninę priežiūrą vykdančią įmonę arba artimiausią UAB KOMFOVENT skyrių. Jūsų skundas bus užregistruotas ir, esant poreikiui atlikti įrenginio remontą, UAB KOMFOVENT atstovas suderins Jums tinkamą atvykimo laiką. Visi garantijoje numatyti remonto darbai bus atlikti nemokamai, t. y. neimant mokesčio nei už atsargines dalis, nei už darbą.

Ar sugedusias dalis reikia remontuoti ar pakeisti naujomis, gali nuspręsti tik UAB KOMFOVENT atstovas. Pakeistoms ar suremontuotoms dalims tebegalioja bendra įrenginio garantija. Jei remontas atliekamas pasibaigus įrenginio garantijos terminui, pakeistoms ar suremontuotoms dalims suteikiama 6 mėnesių garantija.

Garantija apima visus įrenginio defektus, atsiradusius dėl gamybos ar surinkimo trūkumų. Eksploatuojant įrenginį įprastomis toliau išvardintomis sąlygomis, ši garantija galioja nuo gaminio įsigijimo datos. Jei pardavimo data nežinoma, garantija taikoma nuo pagaminimo datos. Gamyklinės garantijos galiojimo terminą galite pasitikrinti nuskenavę žemiau esantį QR kodą:

Įrenginio serijos numerį galite rasti ant įrenginio išorėje priklijuoto lipduko arba plokštelės, pritvirtintos ant įrenginio rėmo.

ĮPRASTOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

SVARBU. Galimi pavojai.
Aukšta įtampa. Įrenginio sudėtyje yra elektriniai elementai, kurie prijungiami prie aukštos įtampos. Prieš vykdant montavimo, remonto ar aptarnavimo darbus, privaloma prietaisą atjungti nuo maitinimo įtampos.

1. Įrenginiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginio vandens patekimo (lietaus ar sniego) ir cheminių medžiagų poveikio arba būti specialios komplektacijos, skirtos eksploatuoti įrenginį lauke ir/ar agresyvioje aplinkoje.
2. Aplinkos temperatūra turi būti nuo -30 °C iki +40 °C (kai įrenginio sienelės storis ne mažesnis nei 45 mm) arba nuo 0 °C iki +30 °C (kai įrenginio sienelės storis ne mažesnis nei 20 mm), šalinamojo oro temperatūra – nuo +10 °C iki +40 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 20 % iki 80 %, nekondensacinė. Temperatūros ir drėgmės santykis neturi viršyti kondensacijos sąlygų, t. y. ant įrenginio sienelių tiek viduje, tiek išorėje negali susidaryti kondensatas.
3. Paleidžiant įrangą naujų statybų ar renovuotose patalpose rudens-žiemos sezonu, šalinamo oro drėgmė dažnai viršija normalias eksploatavimo sąlygas, o dėl statybinių medžiagų dulkių koncentracijos oro filtrai gali užsiteršti iš karto po įrangos paleidimo. Rekomenduojama išdžiovinti bei išvėdinti patalpas prieš pradedant eksploatuoti vėdinimo įrangą.
4. Vėdinimo įrenginys turi būti periodiškai apžiūrimas (rekomenduojamas intervalas – 4 mėnesiai), patikrinamas filtrų ir šilumokaičių užterštumas, judančios dalys, diržai. Mažiausiai vieną kartą per metus privaloma keisti oro filtrus (rekomenduojama du kartus per metus – prieš ir po šildymo sezono).
5. Pratęstos garantijos atveju visu garantiniu laikotarpiu įrenginio periodinė apžiūra privalo būti atliekama ne rečiau kaip 2 kartus per metus, o jos rezultatai fiksuojami techninio aptarnavimo žurnale. Periodinę apžiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti šios srities specialistai ar UAB KOMFOVENT atstovas.
6. Vėdinimo įrenginio patartina neišjunginėti, o nesant poreikio vėdinti, sumažinti intensyvumą iki minimalaus.
7. Prieš eksploatuojant vėdinimo įrenginį turi būti atliktas sistemos balansavimas.

UAB KOMFOVENT pasilieka teisę atsisakyti suteikti nemokamos garantinės priežiūros paslaugas, jei nesilaikoma toliau išvardintų sąlygų.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Garantija netaikoma šiais atvejais:
   1.1. pažeidus gaminio naudojimo taisykles ar eksploatavimo sąlygas, nurodytas šiame montavimo ir eksploatavimo instrukcijoje;
   1.2. pažeidus įrenginio sandėliavimo sąlygas;
   1.3. jei yra požymių, liudijančių apie bandymus atlikti nekvalifikuotą remontą;
   1.4. atlikus įrenginio konstrukcijos pakeitimus;
   1.5. jei įrenginys naudojamas ne pagal tiesioginę jo paskirtį;
   1.6. jei įrenginio serijos numeris ant įrenginio pritvirtintoje plokštelėje arba ant lipduko yra pakeistas, panaikintas ir jo neįmanoma atgaminti;
   1.7. jei įrenginys sumontuotas ne pagal gamintojo nurodytą montavimo instrukciją, neturi aptarnavimui paliktos erdvės ar yra sumontuotas sunkiai prieinamoje vietoje;
   1.8. triukšmui, vibracijai, spalvos pokyčiams, atsiradusiems dėl normalaus įrenginio ar jo mazgų nusidėvėjimo.
2. Garantija netaikoma tokiais įrenginio gedimo atvejais:
   2.1. esant įrenginio pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo transportavimo ar montuotojo klaidų;
   2.2. esant mechaniniams pažeidimams;
   2.3. esant pažeidimams, kuriuos sukėlė į gaminio vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar susidaręs kondensatas, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl gaminio konstrukcijos trūkumų;
   2.4. esant pažeidimams, kurių priežastis – stichinės nelaimės, gaisras, buitiniai veiksniai, atsitiktiniai išoriniai poveikiai (įtampos pasikeitimas elektros tinkle, žaibas ir pan.), taip pat nelaimingi atsitikimai.
3. Garantinio aptarnavimo paslaugos neteikiamos tais atvejais, kai reikia keisti eksploatacines įrenginio dalis (filtrus, saugiklius).
4. Paruošiamieji darbai, reikalingi norint patekti prie įrenginio ir atlikti kokybišką jo remontą, tokie kaip baldų, sienų, pertvarų, lubų, ortakių, santechnikos, kito gamintojo įrangos demontavimas ar pašalinių trukdančių daiktų išnešimas, nelaikomi garantiniais, todėl UAB KOMFOVENT atstovas turi teisę atsisakyti juos atlikti.
5. Garantija netaikoma papildomiems vėdinimo sistemų skysčiams, tokių kaip šilumokaičių užpildymo skysčiai ir pan., ištekėjimo atveju.
6. Garantija netaikoma papildomiems nuostoliams, priskiriamiems įrenginio gedimui, tokiems kaip patirti nepatogumai, transporto išlaidos, telefono skambučiai ir nakvynė, asmeniniai arba su verslu susiję nuostoliai, užmokesčio ar pajamų praradimas.
7. UAB KOMFOVENT neprisiima atsakomybės už UAB KOMFOVENT gaminių tiesiogiai ar netiesiogiai padarytą žalą žmonėms, namams gyvūnams ar nuosavybei, jei tokios žalos priežastis – įrenginio naudojimo ir montavimo taisyklių bei sąlygų nesilaikymas, tyčinis arba neatsargus vartotojų ar trečiųjų asmenų elgesys.

Kadangi didelis dėmesys skiriamas įrenginių kokybei, būsime dėkingi už pagalbą išreiškiant pastabas, atsiliepimus ar pasiūlymus dėl įrenginių techninių ir eksploatacinių savybių.

UAB KOMFOVENT

Vilnius
Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. +370 685 95171
vilnius@komfovent.com

Marijampolė
Kauno g. 144, LT-68108
Mob. tel. +370 699 02907
marijampole@komfovent.com

Kaunas
Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. +370 685 63962
kaunas@komfovent.com

Alytus
Naujoji g. 114D, LT-62175
Mob. tel. +370 685 95149
alytus@komfovent.com

Klaipėda
Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. +370 685 93706
klaipeda@komfovent.com

Telšiai
Sedos g. 30, LT-87101
Mob. tel. +370 658 31075
telsiai@komfovent.com

Šiauliai
Metalistų g. 6H, LT-78107
Tel. 8 41 500090
siauliai@komfovent.com

Tauragė
Gedimino g. 46A, LT-72336
Mob. tel. +370 667 14640
taurage@komfovent.com

Panevėžys
K. Naruševičiaus g. 2, LT-37157
Mob. tel. +370 640 55988
panevezys@komfovent.com

Utena
Metalo g. 13 Utena, 28217
Mob. tel. +370 666 81671
utena@komfovent.com