S14/FP VALDYMO PULTO INSTRUKCIJA

ĮRENGINIO VALDYMAS

VALDYMO PULTAS

Įrenginys valdomas ant sienos pritvirtinto valdymo pulto mygtukais. Veikiantis mygtukas šviečia. Signalas iš valdymo pulto siunčiamas valdymo įrenginiui, kuris pradeda veikti nustatytu režimu. Valdymo pultas nenumatytas autonominiam darbui.

DĖMESIO


- Valdymo pultas turi būti pritvirtintas ant paviršiaus darbinėje padėtyje.
- Nespaudykite nepritvirtinto pulto mygtukų, kad neįsijungtų neteisingas greitis.

Valdymo pultą galima jungti į elektros tinklą tik įvykdžius šias sąlygas:

- pulto korpusas sumontuotas ant darbinio paviršiaus;
- visos reikiamos jungtys prijungtos;
- jutiklio ekranas pritvirtintas prie korpuso.

Prijungus maitinimo šaltinį, prasidės valdymo pulto inicializavimas, 3 kartus sumirksės visi mygtukai.

- Per trumpai ir per greitai spaudant mygtukus, galima sugadinti įrenginį.
- Pasibandykite tvirtai paspausti sąsajos mygtukus piršto pagalvėle, nes lietimui jautri plokštelė yra ne tokia jautri, kaip paprastas mobiliojo telefono ar planšetės ekranas.
- Greičiui nustatyti valdymo pulto mygtuką paspauskite tiksliai reikiamoje dalyje.

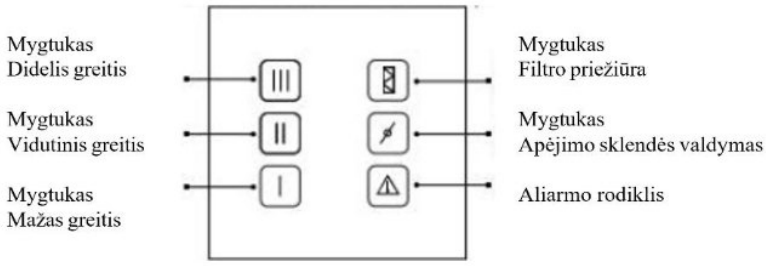

Valdymo pulto rodmenys, kai įrenginys išjungtas


- Valdymo pulto mygtukai nešviečia.
- Atitinkamais atvejais šviečia filtro priežiūros arba aliarmo rodiklis.

I II III	Įrenginio įjungimas. Paspauskite vieną iš trijų greičio pasirinkimo mygtukų. Pasirinktas mygtukas švies, įrenginys veiks pasirinktu greičiu.
	Greičio keitimas . Paspauskite nešviečiantį greičio mygtuką. Pasirinktas mygtukas švies, įrenginys veiks pasirinktu greičiu.
	Įrenginio išjungimas. Įrenginiui išjungti paspauskite šviečiantį greičio mygtuką.
	Vasaros aušinimo režimas. Paspauskite šį mygtuką. Jam suveikus, ekranas užsidegs, apėjimo sklendė atsidarys ir įrenginys veiks vasaros aušinimo režimu. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, įrenginio būklė pasikeis ir bus išsaugota atmintyje.


	Filtro priežiūra. Įrenginiui išdirbus nustatytą darbo valandų skaičių, šis mygtukas užsižiebs, primindamas apie filtrų valymą arba keitimą. Pakeitus arba išvalius filtrą, nuspauskite šį mygtuką 5 sekundėms. Variklio skaitiklio vertė bus perjungta ir rodiklis užges. Kaip nustatyti reikiamą valandų skaičių laikmačio programoje, skaitykite filtro priežiūros dalyje.
	Aliarmas. Aliarmo atveju užsidegs aliarmo rodiklis. Kaip jį išjungti, skaitykite galimų trikčių skyriuje.

Valdymo pulto montavimas ant sienos


1. Atveskite reikiamus laidus ir kabelius prie valdymo pulto montavimo vietos. Pragręžkite sienoje skyles montavimui ir priveržkite montavimo dėžutę. Ji įeina į tiekinį. Dėžutės tvirtinimo varžtai parduodami atskirai.

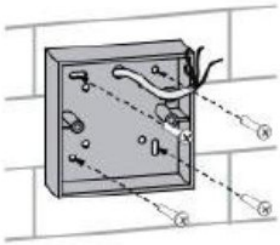


2. Atsuktuvu atsargiai atlenkite spaustukus, esančius valdymo pulto apačioje ir nuimkite užpakalinį dangtelį.

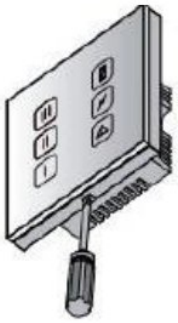

3. Priveržkite korpuso užpakalinę dalį pro tvirtinimo skylutes. Valdymo pulto tvirtinimo varžtai įeina į jo komplektą. Prijunkite kabelį prie valdymo pulto pagal išorinę elektros schemą.

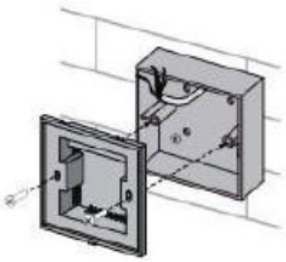


4. Uždėkite valdymo pulto ekraną ir įspauskite į vietą.

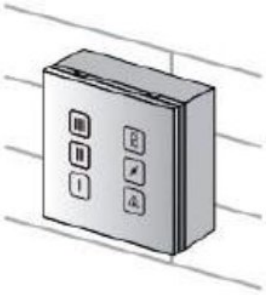


Valdymo pulto montavimas sienoje


1. Paruoškite angą sienoje, atveskite visus laidus į montavimo vietą. Įkiškite dėžutę, skirtą montavimui į sieną. Dėžutė įeina į tiekinį.

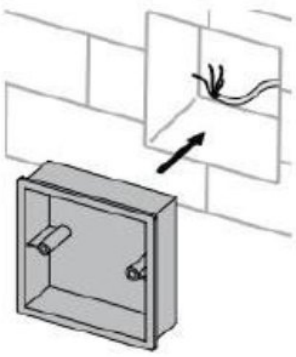

2. Atsuktuvu atsargiai atlenkite spaustukus, esančius valdymo pulto apačioje ir nuimkite užpakalinį dangtelį.

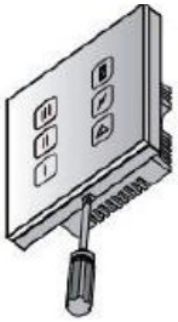

3. Priveržkite korpuso užpakalinę dalį pro tvirtinimo skylutes. Valdymo pulto tvirtinimo varžtai įeina į jo komplektą. Prijunkite kabelį prie valdymo pulto pagal išorinę elektros schemą.

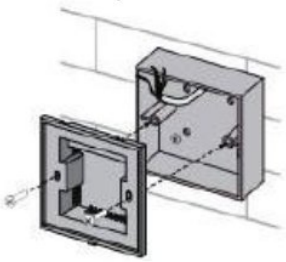

4. Uždėkite valdymo pulto ekraną ir įspauskite į vietą.

