
Blauberg / Recom rekuperatorių konfiguracija

Instrukcija skirta nustatyti reikiamas konfiguracijas sumontavus Blauberg ir Recom įrenginius su S21 valdymo automatika naudojant Blauberg HOME programėlę skirtą išmaniesiems įrenginiams palaikantiems iOS ir Android operacines sistemas.

1. Sumontavus įrenginį – pirmiausia **reikia atstatyti gamyklinius parametrus.**
2. Toliau, vadovautis šiais nustatatymais, į ką reikia atkreipti dėmesį ir ką aktyvuoti iš papildomų komponentų jei jie yra sumontuoti (pašildytuvas/šildytuvas).

<u>Rotaciniams ir plokšteliniams (entalpiniais) įrenginiams nustatomi šie standartiniai parametrai:</u>


- Veikimo režimas AUTO – temperatūra 1-2°C žemesnė nei namuose palaikoma temperatūra.

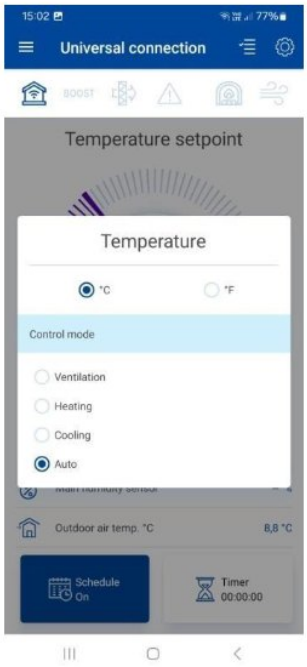





TEMPERATŪRŲ NUSTATYMAI:

- Inžinerinis meniu: (SETTINGS - ENGINEERING MENU) – slaptažodis 1111

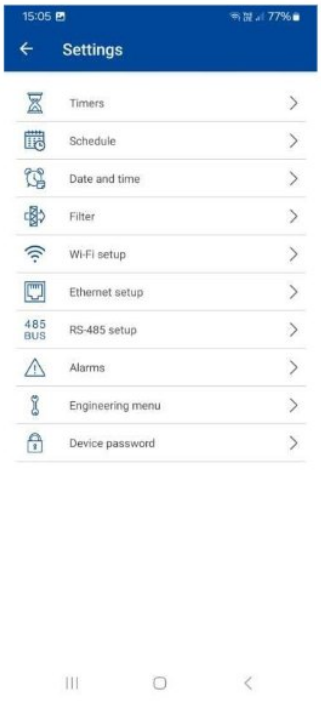

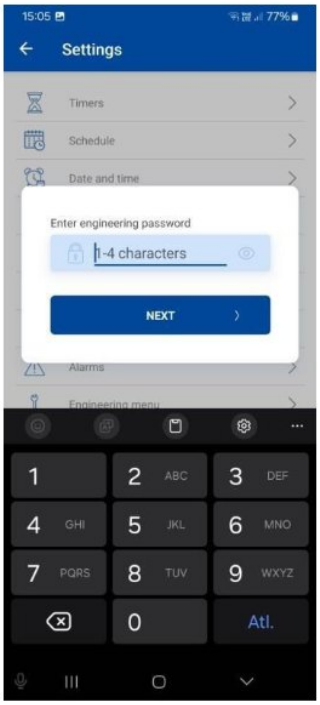

- Minimali tiekiamo oro temperatūra ir Žiemos/vasaros temperatūra paliekama tokia kaip nustatyta gamykliškai (Min. supply air temperatur / Changeover Winter -Summer):

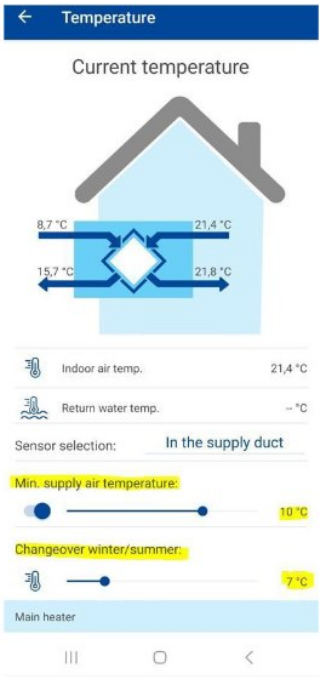

ROTACINIŲ REKUPERATORIŲ **TEMPERATURE** STANDARTINIAI NUSTATYMAI

- BLAUBERG Komfort ROTO EC SE200 S21 / Recom 2SR
- BLAUBERG Komfort ROTO EC SE280 S21 / Recom 3SR
- BLAUBERG Komfort ROTO EC SE400 S21 / Recom 4SR
- BLAUBERG Komfort ROTO EC SE600 S21 / Recom 6SR
- BLAUBERG Komfort ROTO EC DE250-DE350 S21 / Recom 2RT-4RT

MAIN HEATER

- Main heater type: **ELECTRICAL**


COOLER


- Cooling control tyoe: **DISABLE**

HEAT RECOVERY

- Control mode of the rotary heat exchanger: **AUTO**
- Freeze protection: **DISABLE**



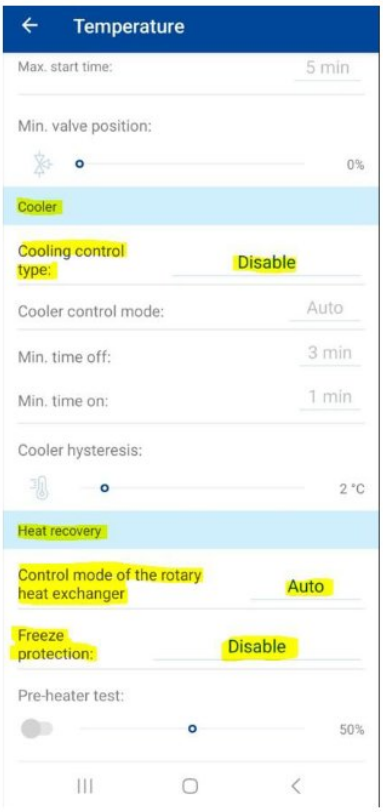

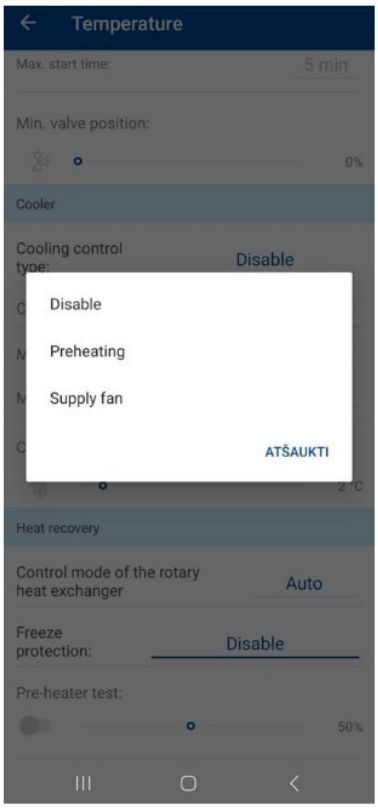

PLOKŠTELINIŲ (ENTALPINIŲ) REKUPERATORIŲ **TEMPERATURE** STANDARTINIAI NUSTATYMAI

- BLAUBERG 180E S21 / Recom EPP2SE S21
- BLAUBERG 270E S21 / Recom EPP3SE S21
- BLAUBERG SB350E S21 / Recom 4SE
- BLAUBERG SB550(E) S21 / Recom 6S(E)

MAIN HEATER

- Main heater type: **DISABLE**

COOLER

- Cooling control tyoe: **DISABLE**

HEAT RECOVERY

- Control mode of the heat exchanger: **AUTO**
- Freeze protection: **SUPPLY FAN**

PLOKŠTELINIŲ (ENTALPINIŲ) REKUPERATORIŲ **TEMPERATURE** STANDARTINIAI NUSTATYMAI **MONTUOJANT PAŠILDYMO TENĄ**

- BLAUBERG 180E S21 / Recom EPP2SE S21
- BLAUBERG 270E S21 / Recom EPP3SE S21
- BLAUBERG SB350E S21 / Recom 4SE
- BLAUBERG SB550(E) S21 / Recom 6S(E)

MAIN HEATER

- Main heater type: **ELECTRICAL**

COOLER

- Cooling control tyoe: **DISABLE**


HEAT RECOVERY

- Control mode of the heat exchanger: **AUTO**
- Freeze protection: **PREHEATING**

PAPILDOMI NUSTATYMAI:

FILTRŲ KEITIMO INTERVALAS:

Filter timer setpoint – pasirenkame kas kiek dienų keičiamas filtras. Rekomenduojama 6 mėn. 180 dienų. Pakeitus filtrus spaudžiame RESET THE FILTER TIMER

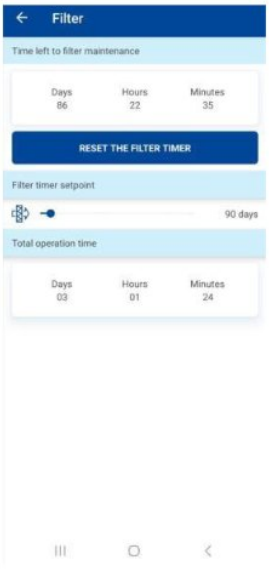

KALENDORIAUS NUSTATYMAS :

Įrenginiuose galime nustatyti rekuperatoriaus veikimą pagal laiką bei savaitės dienas. Nustačius norimą veikimą – spaudžiame APPLY

